


## **Paleteira com Balança**

### **Modelo BFC**

Por favor, leia atentamente as instruções antes de operar o equipamento.

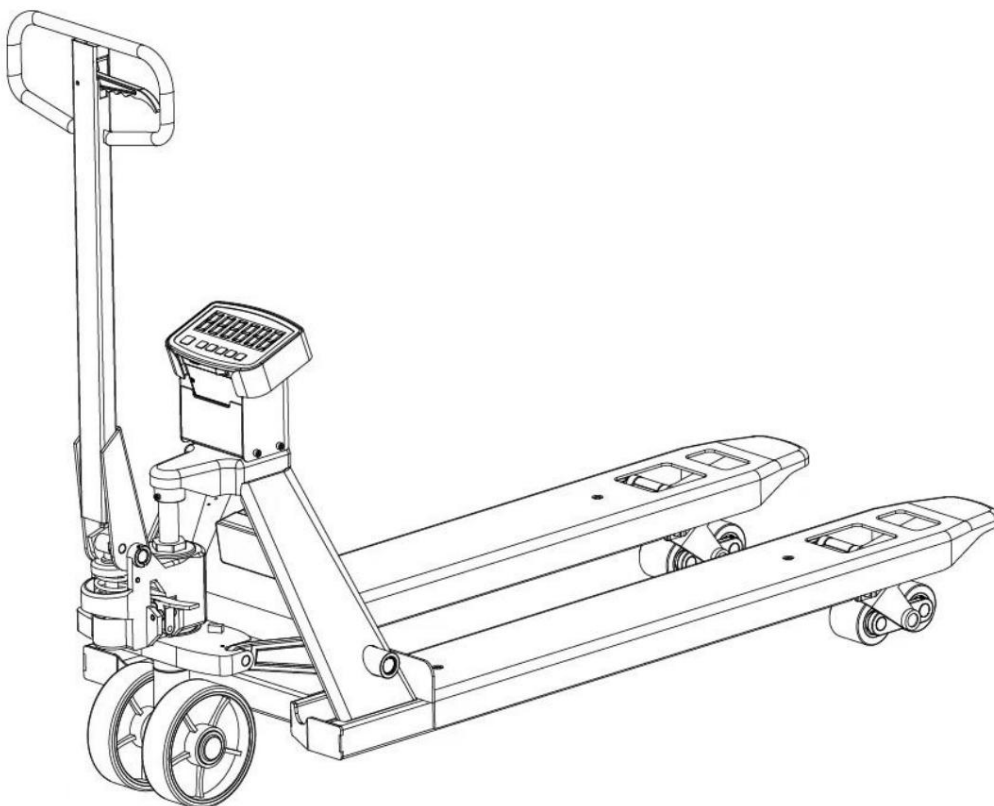

## **Manual de operação e lista de peças de reposição**

Versão 2022

Obrigado por usar nosso caminhão balança, projetado para compactar cargas longas.

Desempenho duradouro, operação fácil e manutenção conveniente.




Para sua segurança e funcionamento correto, leia atentamente estas instruções antes de usar.

antes de usar.


1. Parâmetros

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de pesagem     | 2000 kg / 2500 kg / 3000 kg                                         |
| Especificações da bateria | 7,4 V                                                               |
| Horário de trabalho       | 72 horas                                                            |
| Tempo de carregamento     | 6 a 8 horas                                                         |
| Utilizando o ambiente     | seco                                                                |
| Temperatura aplicável     | -10~40 graus                                                        |
| Precisão de pesagem       | ±0,5 kg                                                             |
| Grau de precisão          | Grau III                                                            |
| Interface de impressão    | RS232 (Suporta apenas etiquetas térmicas personalizadas impressora) |

2. Avisos

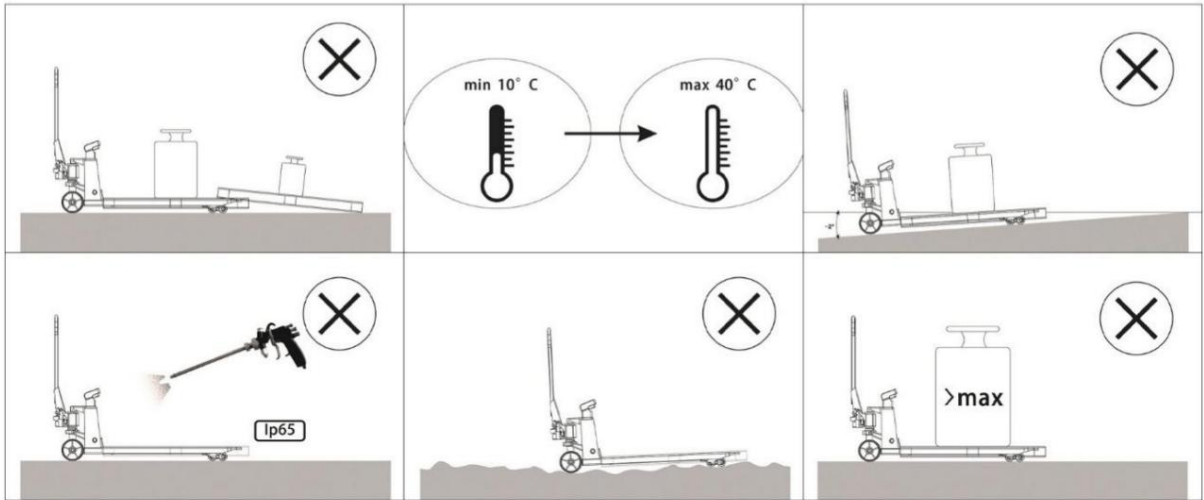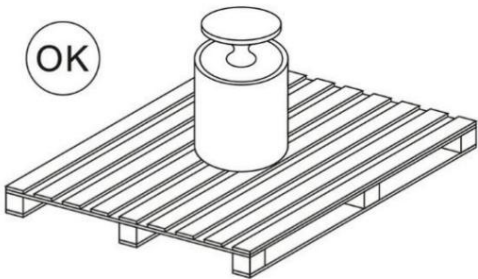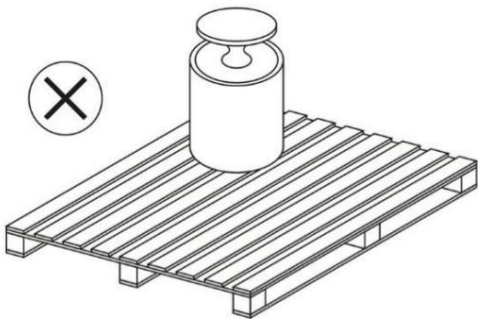


### 3. Instalação do instrumento

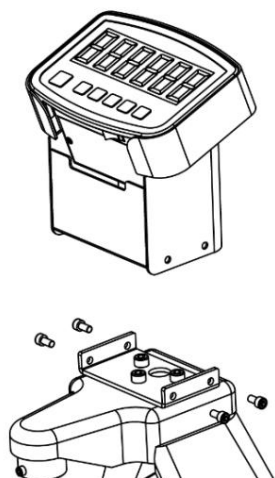

1.

Instalar base de suporte do instrumento

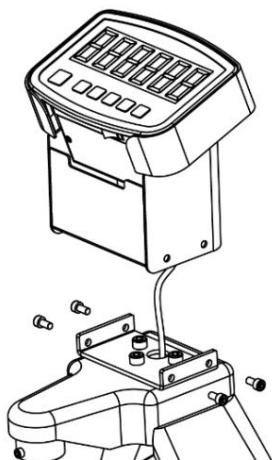

2.


Conecte o fio de sinal.




3.

Aperte os parafusos da caixa do instrumento

### 4. Instalação da maçaneta

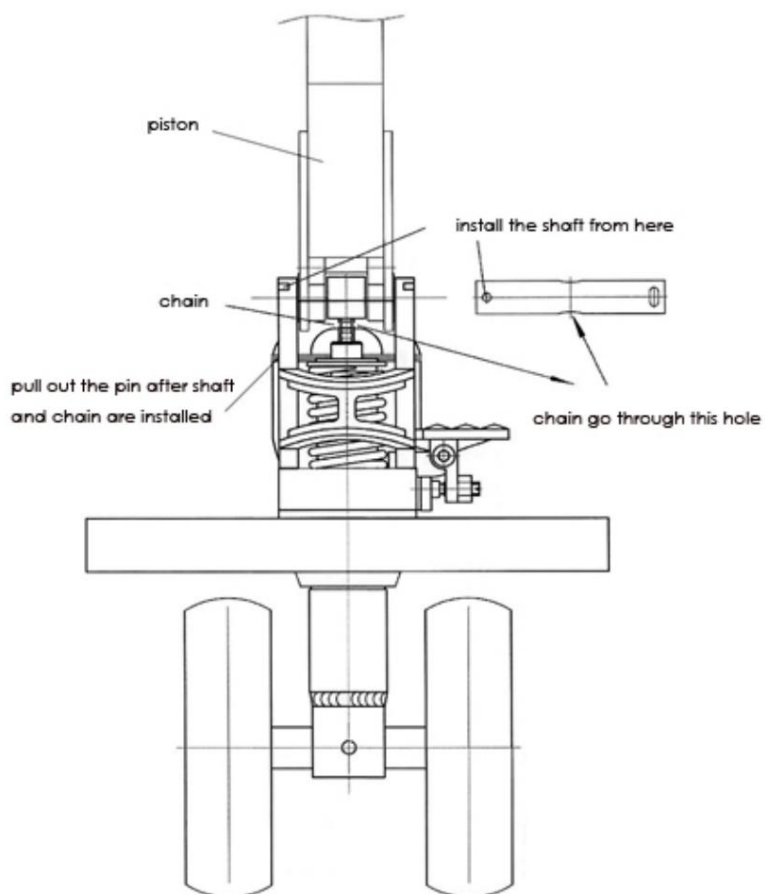

## 5. Dimensões técnicas principais

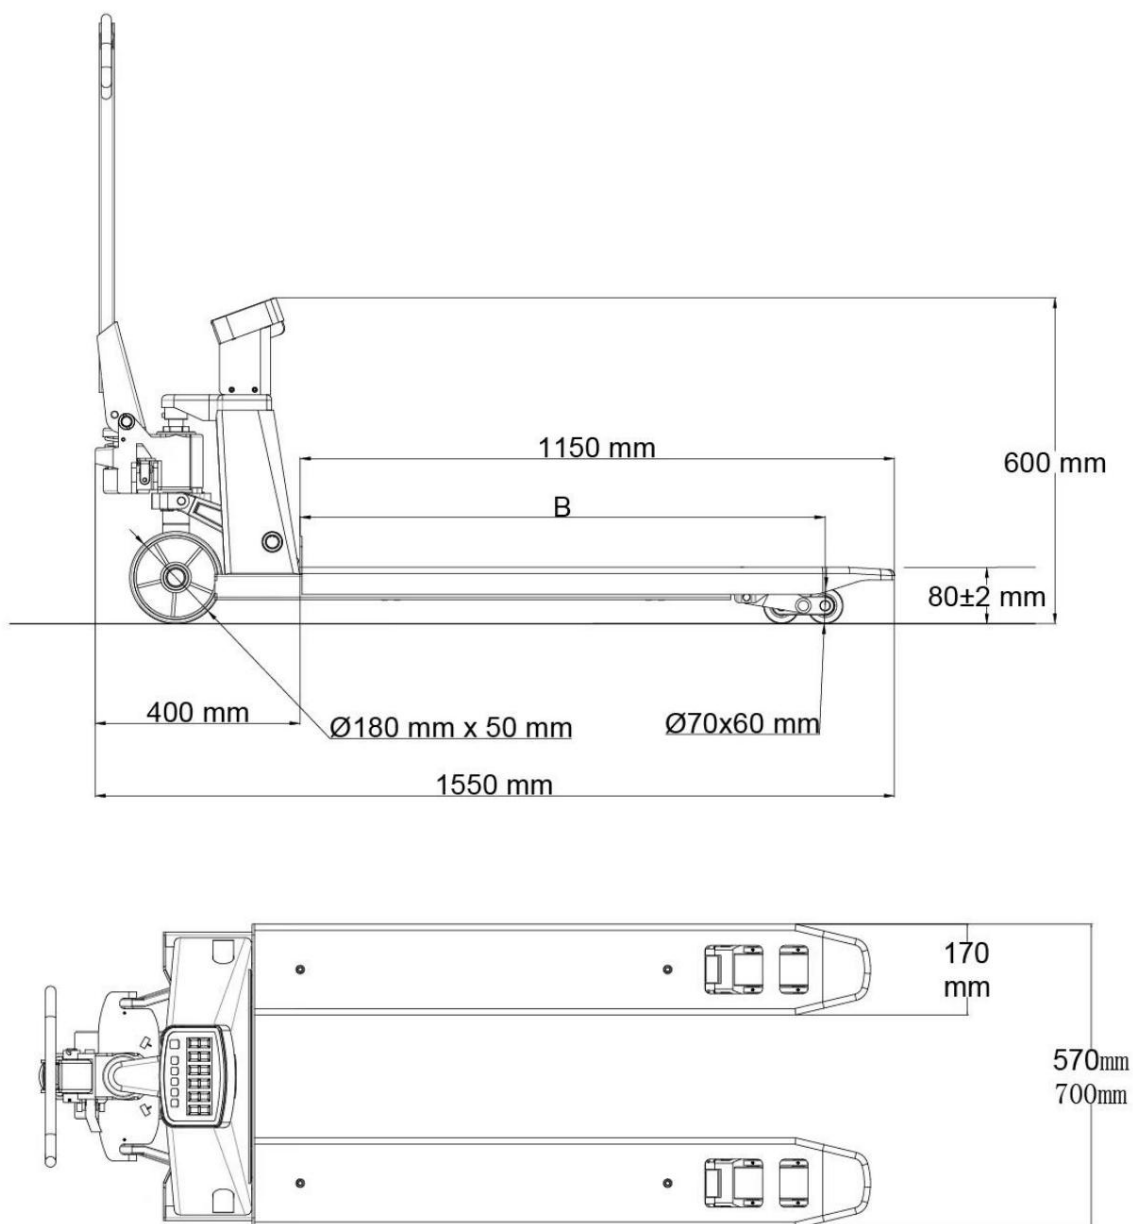


## 6. Parâmetros principais

| Capacidade              | kg | 2000             |               | 2500          |                 |
|-------------------------|----|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Largura do garfo        | mm | 570              | 700           | 570           | 700             |
| Comprimento do garfo    | mm | 1150             |               |               |                 |
| Altura mínima de garfo  | mm | 80±2             |               |               |                 |
| Comprimento total em mm |    | 1550             |               |               |                 |
| Peso                    |    | Nylon 90/PU93 KG | Nylon 93/PU98 | Nylon 94/PU99 | Nylon 105/PU110 |

## 7. Instruções do painel da tela e dos botões

Painel de tela 7.1

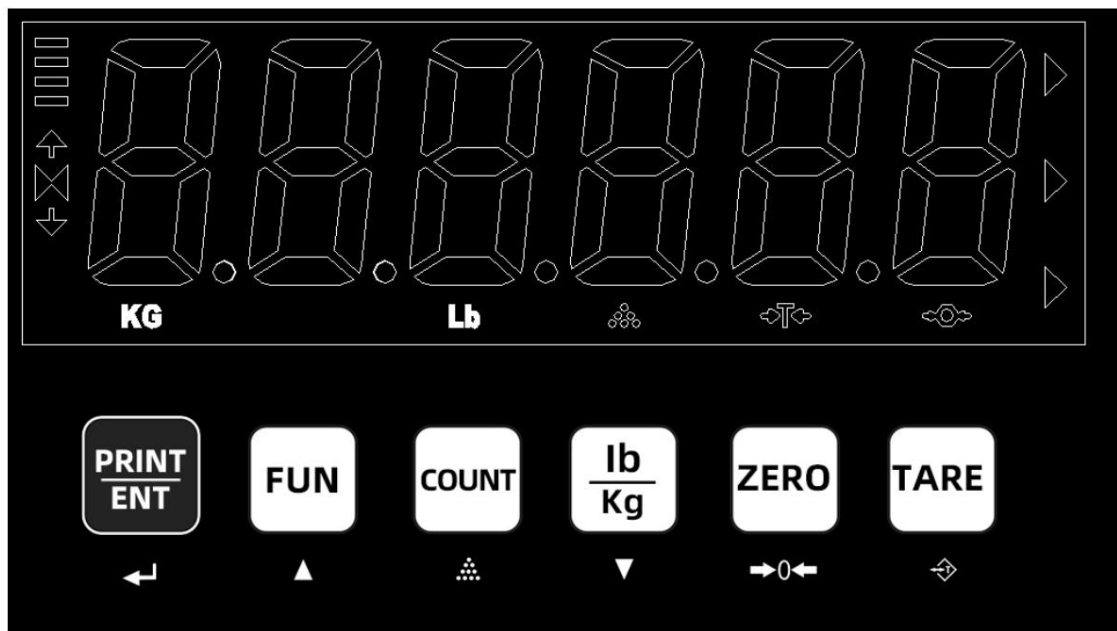

**X**

### 7.2 Instruções dos botões

- TARA:** usado para deduzir o peso do recipiente na balança
- ZERO:** Confirme se a medição foi feita no ponto zero.
- CONTAR:** Utilizado para amostragem quantitativa na função de contagem.
- LB/KG:** usado para selecionar a unidade de contagem de peso
- DIVERSÃO:** Utilizado para mudança de modo e seleção de função
- IMPRESSÃO/ENTRADA:** usado para confirmar a impressão de dados e o modo.

## 8. Instruções de operação

### 8.1 Descasque e Zero

#### 8.1.1 Pressione a tara para deduzir o peso bruto.

Coloque o recipiente vazio na plataforma da balança.

Pressione TARA, o indicador mostrará a posição do peso líquido e o peso será zero.

Após posicionar as peças, o peso exibido é o peso líquido. Ao remover o

recipiente, o valor exibido será negativo; pressione TARA novamente para zerar.

#### 8.1.2 ZERO

Pressione ZERO antes de pesar o produto para garantir que a balança esteja zerada.

### Seleção 8.1.3 LB/KG

Pressione **lb/kg** **para** escolher as unidades de pesagem em kg e lb.

Cada pressionamento pode exibir o conteúdo em formato circular todas as vezes.

Pressione lb/kg **para** uso prolongado; as unidades podem ser selecionadas para alternar entre os modos de unidade.

Ao pressionar lb/kg, "u1-ON/OFF" será exibido e poderá ser selecionado.

U1-ON: unidade 1, incluída no turno da unidade (unidade 1: KG)

U1-OFF: unidade 1, não está incluída no turno da unidade.

Pressione PRINT/ENT após a seleção e entre na configuração da unidade 2; ela exibirá "U2-ON/OFF".

Pressione FUN **para** escolher LIGADO e DESLIGADO. Agora a unidade 2 é g.

Pressione PRINT/ENT após a seleção e entre na configuração da unidade 3; ela exibirá "U3-ON/OFF".

Pressione FUN **para** escolher LIGADO e DESLIGADO. Agora a unidade 3 é Lb.

Pressione PRINT/ENT após a seleção. Se apenas uma unidade for exibida, saia.

Quando várias unidades são exibidas, aparece "def-u1", o que significa que a unidade padrão da máquina em execução é U1.

Pressione FUN **para** alternar entre as unidades. Pressione PRINT/ENT **para** sair.

### 8.1.4 Pressione o botão de contagem para contar

Faça amostras primeiro (10, 20, 5, 0, 100, quaisquer pesos disponíveis, e quanto mais amostras, mais

(É preciso). Após o cálculo, coloque-os no prato de uma só vez e pressione CONTAR. O

O painel da tela indicará 10, 20, 50 e 100 em um círculo. Pressione CONTAR novamente quando souber que é o número correto.

O mesmo ocorre com a quantidade de amostras, indicando a quantidade real de amostras. Neste momento, indica que a contagem e a configuração da quantidade foram concluídas. Se forem necessárias mais peças, a quantidade pode ser pesada rapidamente.

Ao terminar a função de contagem, pressione COUNT novamente para interromper a contagem.

### 8.1.5 Botão de seleção de função

Após o autoteste de inicialização, **pressione e segure FUN** para entrar na seleção de funções:

Modo DESLIGADO: desativa o outro modo de função (em caso de operação incorreta).

Modo Dny: modo de medição dinâmica

Modo de retenção: modo de retenção de pico

Modo Alar: modo de limite superior e inferior

Modo LP50: modo de seleção do formato de impressão LP50

### 8.1.6 Modo DNY

Pressione FUN por um longo período para entrar nas configurações. Quando aparecer "2 dny", pressione PRINT/ENT **para** entrar.

O modo de medição dinâmica. Nesse modo, a interferência pode ser eliminada de forma mais eficaz e estável, permitindo a medição de dados dinâmicos, o que é frequentemente utilizado em funções como a pesagem de animais.

As demais funções dos botões não são afetadas.

Nesse modo, pressione FUN uma vez para ligá-lo. Pressione novamente para desligá-lo.

Quando a medição dinâmica estiver estável, a campainha emite um som curto, indicando que a medição foi concluída.

O mento é estável.

Abaixo, é possível selecionar dois modos nas configurações de parâmetros:

1. L = XX A variação dinâmica de peso não excede o intervalo de (XX) kg e não será atualizada.
2. LOC: Modo de travamento. O peso dinâmico é travado após a estabilização.

#### 8.1.7 Modo de espera

Pressione e **segure o botão FUN** para entrar nas configurações, pressione FUN novamente para alternar e, quando "3 hold" for desativado...

Ao reproduzir o áudio, pressione PRINT/ENT para confirmar a entrada no modo de retenção de pico. Outras funções do botão não são afetadas.

Nesse modo, pressione FUN uma vez e a marca de retenção de pico superior no visor acenderá.

o que significa que está ligado.

Pressione novamente para desligar. Ao ligar, registre o valor máximo da medição e guarde-o. Se o valor da próxima medição não for maior que o valor salvo, o valor salvo continuará sendo exibido. Quando o valor da próxima medição exceder o valor máximo atual, substitua-o.

#### 8.1.8 Modo Alar

Pressione e segure o botão FUN para entrar no modo de configuração, pressione FUN novamente para alternar e, quando " 4

Se "alar" for exibido, pressione PRINT/ENT **para** confirmar a entrada no modo de limite superior e inferior. Outros As funções dos botões não são afetadas.

Após pressionar FUN **para** entrar nas configurações, PRINT/ENT **pode** ser alterado, e o

FUNpode ajustar o valor atual:

Quando o limite inferior for exibido, o valor do limite inferior poderá ser definido. Pressione FUN **para** entrar no modo de configuração. ting, e o PRINT/ENT pode ser deslocado, e deslocar até o final é para confirmar o peso.

Após definir o valor do limite inferior, **pressione PRINT/ENT**. Quando o limite superior for exibido, você

Você pode definir o valor limite superior. Após definir os limites superior e inferior, você entrará automaticamente no modo.

O sistema pode configurar alarmes internos de limite superior e inferior, bem como alarmes externos de limite superior e inferior.

#### 8.1.9 Modo LP50

Pressione e segure o botão FUN para entrar no modo de configuração e pressione novamente o botão FUN. Quando "5 LP50" for exibido...

Após reproduzir o conteúdo, pressione PRINT/ENT **para** entrar no modo de seleção de formato de impressão LP50.

Em seguida, pressione FUN novamente e a tela exibirá "nº XXX". XXX corresponde ao valor pré-armazenado. tabela da impressora. Pressione FUN **para** selecionar os dígitos de 0 a 9 e PRINT/ENT para alternar.

Após confirmar o modo, pressione PRINT/ENT **para** imprimir.

A seguir encontra-se a tabela de configuração de parâmetros.

| mostrar     | significado                              | definição de escopo                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1-diu      | Configuração do valor do índice          | XX-XX é dupla precisão, e os valores são os respectivos<br>Precisão da metade superior e inferior da faixa. XX é precisão simples.                                                            |
| F2-pnt      | Configuração de dígitos decimais         | Selecione pressionando FUNs                                                                                                                                                                   |
| F3-cap      | Alcance máximo                           | A função FUN seleciona o número, os zeros em lb/kg e a impressão, mas...<br>mudanças de tonelada.                                                                                             |
| F4-cal      | Configuração de calibração               | O valor representa o número de calibrações.                                                                                                                                                   |
| F5-tra      | Configuração de rastreamento zero        | 0-12 unidades é o valor atual de graduação.                                                                                                                                                   |
| F6-slp      | Sono com economia de energia             | OFF: desativar a configuração de 10 a 90 segundos                                                                                                                                             |
| F7-liderado | Configuração de brilho                   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 7 é o mais brilhante.                                                                                                                                                 |
| F8-bud      | Configuração da taxa de transmissão      | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200                                                                                                                                                                 |
| F9-mode     | Modo de comunicação                      | 0: Sem comunicação 1: Comunicação ao pressionar o botão<br><br>2: comunicação estável 3: comunicação contínua<br><br>4: Comunicação de comando 5: Comunicação de aviso                        |
| FA-tpe      | Comunicação<br>configuração de protocolo | 0-7, Seleção do protocolo de impressão, abrangendo todos os formatos no mercado.<br><br>ket<br><br>8 Saída de sinal de tela grande. 9 é impressão LP                                          |
| FB-al0      | Configuração do alarme de intervalo 0:   | Dentro do intervalo 1: Fora do intervalo 2: Sem aviso                                                                                                                                         |
| FC-al1      | Sensibilidade dinâmica<br>contexto       | 0-15 anos                                                                                                                                                                                     |
| Fd-dny 1,   | Configuração do modo dinâmico            | L= XX O peso da mudança dinâmica não excede (XX)<br><br>A faixa de KG não será atualizada.<br><br>2. LOC: Modo de bloqueio. O peso dinâmico é bloqueado após a estabilização.<br><br>lização. |

## 9. Configuração de parâmetros

### 9.1 Definição do valor do índice

Ligue o interruptor. Quando a balança estiver no processo de autoverificação "00000-999999", insira rapidamente "três vezes a TARA"

(a entrada deve ser concluída antes de atingir o estado de pesagem). ÿF1-diu ÿ

**Apareceu, desligou o visor e reiniciou após a configuração, retornando ao estado de pesagem.**

| etapa | botão operação                     | mostrar       | explicação e funcionamento                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | <b>F1-diu</b> |                                                                                                                                                                                          |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>1</b>      | Pressione FUN e, após selecionar o valor do índice, pressione PRINT/ENT.                                                                                                                 |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>2</b>      | Pressione FUN e, após selecionar, pressione PRINT/ENT.<br>Para selecionar o                                                                                                              |
| 4     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>5</b>      | valor do índice, pressione FUN e, em seguida, pressione PRINT/ENT após selecionar o valor do índice.                                                                                     |
| 5     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>10</b>     | Pressione FUN e, após selecionar o valor do índice, pressione PRINT/ENT.                                                                                                                 |
| 6     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>20</b>     | Pressione FUN e, após selecionar o valor do índice, pressione PRINT/ENT.                                                                                                                 |
| 7     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>50</b>     | valor do índice ing                                                                                                                                                                      |
|       |                                    | <b>F1-diu</b> | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para configurar.<br><br><b>FUNs. Não entre em novas configurações e reinicie depois<br/>Desligar e retornar ao estado de pesagem.</b> |

## 9.2 Configuração de alcance máximo

| etapa | botão operação                     | mostrar         | explicação e funcionamento                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | <b>Tampa F3</b> |                                                                                                                                                                                  |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 030.000         | Pressione o botão de impressão para confirmar a mudança e pressione o botão FUN.<br>para selecionar o número                                                                     |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | 030.000         | Pressione o botão de impressão para confirmar a mudança. Pressione FUN uma vez<br>para selecionar um número e repita o processo quantas vezes quiser.                            |
| 4     | Impressão em prensa<br>confirmação | 040.000         | Após selecionar o número, pressione imprimir para confirmar até<br>que <b>a tecla F3 seja exibida para retornar ao menu principal.</b>                                           |
| 5     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>Tampa F3</b> | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para configurar.<br><br><b>FUNs, não entre na nova configuração, desligue e reinicie, e<br/>retorne ao estado de pesagem.</b> |

## 9.3 Configuração de calibração

| etapa | botão operação                     | mostrar | explicação e funcionamento |
|-------|------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1     |                                    | F4-cal  |                            |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | CAL 1   |                            |

|   |                                        |                                |                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Impressão em prensa<br>confirmação     | Coloque1 0-9 rolando           | coloque o contrapeso                                                                                                                                 |
| 4 | Impressão em prensa<br>confirmação     | 030.000 ou qualquer<br>dígitos | Insira o peso do contrapeso (pressione a tecla Print).<br>Para confirmar a mudança, pressione FUN para selecionar o número e<br>selecione o peso.    |
| 5 | confirmar por<br>contínuo<br>impressão | contrapeso                     | Mova-se para o final para confirmar o peso e pressione imprimir.<br>Confirmação para retornar ao estado de pesagem e a calibração está<br>concluída. |

#### 9.4 Configuração de rastreamento zero

| etapa | botão opera-<br>ção                | mostrar | explicação e funcionamento                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | F5-tra  |                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 1,5     | Pressione FUN para selecionar, de 0,0 a 12,0. Pressione FUN 0,5.<br>sempre. O padrão de fábrica é 1,5. Pressione imprimir.<br>botão de confirmação após a seleção               |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | F5-tra  | Retorne ao menu principal, entre no próximo nível para configurar o<br>DIVERSÃO. <b>Não acesse a nova configuração, desligue e<br/>Reinicie e retorne ao estado de pesagem.</b> |

#### 9.5 Configuração de economia de energia para hibernação

| etapa | botão opera-<br>ção                | mostrar | explicação e funcionamento                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | F6-slp  |                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 0       | O FUN 0 significa desligado e o 1 significa ligado. Após a seleção, pressione<br>o botão de confirmação de impressão para retornar ao menu principal.                           |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | F6-slp  | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para configurar.<br>DIVERSÃO, <b>não entre na nova configuração, desligue e<br/>Reinicie e retorne ao estado de pesagem.</b> |

#### 9.6 Configuração de brilho

| etapa | botão opera-<br>ção                | mostrar     | explicação e funcionamento                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | F7-liderado |                                                                                                                                                                                           |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 7           | Pressione FUN para selecionar de 0 a 7, sendo o nível 7 o mais brilhante.<br>Pressione o botão de confirmação de impressão para retornar à tela inicial.<br>menu principal após a seleção |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | F7-liderado | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para definir o<br>DIVERSÃO, <b>não entre na nova configuração, desligue e<br/>Reinicie e retorne ao estado de pesagem.</b>             |

**Configuração de taxa de transmissão de 9,7 baud**

| etapa | botão operação                     | mostrar         | explicação e funcionamento                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | <b>F8-botão</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>9600</b>     | Pressione FUN para selecionar. Cada vez que FUN for pressionado, 1200.2400.4800.9600.19200 será exibido em Gire. O padrão de fábrica é 9600. Pressione confirmar impressão. formação após a seleção |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>Botão F8</b> | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para definir o DIVERSÃO, não entre na nova configuração, desligue e Reinicie e retorne ao estado de pesagem.                                     |

**9.8 Configuração do modo de comunicação**

| etapa | botão operação                     | mostrar       | explicação e funcionamento                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | <b>F9-ode</b> |                                                                                                                                                                 |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 3             | 0.1.2.3.4.5 O valor padrão de fábrica é 3. Pressione FUN para selecionar e 0.1.2.3.4.5 será exibido sequencialmente a cada vez que FUN for pressionado.         |
| 3     | Pressione FUN                      | 0             | Sem comunicação, pressione o botão de confirmação de impressão. para retornar ao menu principal após selecionar                                                 |
| 4     | Pressione FUN                      | 1             | comunicação pressionando o botão, pressione o botão de impressão- Botão de confirmação para retornar ao menu principal após a seleção. ing                      |
| 5     | Pressione FUN                      | 2             | Comunicação estável, pressione o botão de confirmação de impressão para retornar ao menu principal após a seleção.                                              |
| 6     | Pressione FUN                      | 3             | Para comunicação contínua, pressione o botão de confirmação de impressão para retornar ao menu principal após a seleção.                                        |
| 7     | Pressione FUN                      | 4             | comunicação de comando, pressione a confirmação de impressão botão para retornar ao menu principal após a seleção                                               |
| 8     | Pressione FUN                      | 5             | Comunicação de aviso, pressione a confirmação de impressão. botão para retornar ao menu principal após a seleção                                                |
| 9     | Impressão em prensa<br>confirmação | <b>F9-ode</b> | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para definir o DIVERSÃO, não entre na nova configuração, desligue e Reinicie e retorne ao estado de pesagem. |
|       |                                    |               |                                                                                                                                                                 |

### 9.9 Configuração do protocolo de comunicação

| etapa | botão operação                     | mostrar | explicação e funcionamento                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | FA-tpe  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 0       | Seleção do protocolo de impressão e comunicação, 0-7 (consulte o Apêndice 2 para cada valor de protocolo), o padrão de fábrica é 0, pressione FUN para selecionar, pressione o botão de impressão-<br>Após selecionar, pressione o botão de confirmação para retornar à tela principal.<br>menu |
| 3     | Impressão em prensa<br>confirmação | FA-tpe  | Retorne ao menu principal, entre no próximo nível para configurar o DIVERSÃO, <b>não entre na nova configuração, desligue e Reinicie e retorne ao estado de pesagem.</b>                                                                                                                        |

### 9.10 Configuração do alarme de intervalo

| etapa | botão operação                     | mostrar | explicação e funcionamento                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                    | FB-AL 0 | Pressione FUN para selecionar e pressione PRINT/ENT para Confirme (consulte o Apêndice 3 - Instruções de Operação).                                                      |
| 2     | Impressão em prensa<br>confirmação | 0       | 0 - dentro do alcance, 1 - fora do alcance, 2 - sem alarme                                                                                                               |
| 3     | Pressione FUN                      | 1       | fora de alcance                                                                                                                                                          |
| 4     | Pressione FUN                      | 2       | sem aviso prévio                                                                                                                                                         |
| 5     | Impressão em prensa<br>confirmação | FB-AL 0 | Retorne ao menu principal, entre no próximo nível para configurar o DIVERSÃO, <b>não entre na nova configuração, desligue e Reinicie e retorne ao estado de pesagem.</b> |

### 9.11 Configuração de comunicação de aviso da seção

O sistema pode realizar as funções de alerta, comunicação e impressão dentro e fora da seção.  
ção.

Pressione e segure o **botão FUN para** entrar nas configurações e pressione-o novamente **para** alternar. Quando "4 alar" estiver desativado...

Ao reproduzir o jogo, pressione PRINT/ENT **para** confirmar a entrada no modo de limite superior e inferior. Outras funções do botão-  
As ações não são afetadas.

Após pressionar o **botão FUN para** entrar nas configurações, o botão PRINT/ENT **pode** ser alterado e o botão FUN  
É possível ajustar o valor atual:

Quando o limite inferior for exibido, o valor do limite inferior poderá ser definido. Pressione FUN **para** entrar nas configurações.  
e o PRINT/ENT **pode** ser deslocado, e deslocar até o final serve para confirmar o peso.

Após definir o valor do limite inferior, pressione PRINT/ENT. Quando o limite superior for exibido, você poderá

Defina o valor limite superior. Após definir os limites superior e inferior, você entrará automaticamente no modo.

O sistema pode definir os limites superior e inferior para avisos internos e alarmes externos.

Na configuração de parâmetros:

|           |                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| código F9 | Configuração de para comunicação-método de ção   | 0: Sem comunicação 1: Comunicação através do pressionamento de botões<br><br>2: comunicação estável 3: comunicação contínua<br><br>4: comunicação de comando 5: comunicação de aviso |
| FA-tpe    | Configuração de comunicação-protocolo de ção     | 0-9, Seleção do protocolo de impressão, abrangendo todos os formatos disponíveis no mercado.<br><br>9 é impressão LP                                                                 |
| FB-al0    | configuração de aviso de                         | 0: dentro da faixa; 1: fora da faixa; 2: sem aviso.                                                                                                                                  |
| FC-al1    | intervalo configuração de aviso de intervalo ing | 0: alerta imediato 1: alerta estável                                                                                                                                                 |

09-ode Selecione 5 comunicação de aviso

FA-tpe Selecione o protocolo de impressão e comunicação

FB-al0 Selecionar alarme interno, externo e sem alarme

FC-al1 Selecione aviso estável e aviso imediato.

## 10. Configuração de Sensibilidade Dinâmica

| etapa | botão operação            | mostrar | explicação e funcionamento                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                           | FC-AL 1 |                                                                                                                                                                                            |
| 2     | Imprensa<br>IMPRESSÃO/ENT | 0       | Pressione FUN para selecionar; o valor padrão de fábrica é 0, e 0 é o máximo, 15 é o mínimo, pressione imprimir para confirmar.<br>nível da empresa 0-15                                   |
| 3     | Imprensa<br>IMPRESSÃO/ENT | FC-AL 1 | Retorne ao menu principal e entre no próximo nível para configurar.<br>A diversão, <b>não entre na nova configuração, desligue.</b><br><b>e reinicie, retornando ao estado de pesagem.</b> |

### 10.1 Configuração do Modo Dinâmico

| etapa | Pressione FUN | mostrar | explicação e funcionamento                                    |
|-------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1     |               | Fd-dny  | Ative o modo dinâmico (consulte o Apêndice 4 - Configurações) |

|   |                           |         |                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Imprensa<br>IMPRESSÃO/ENT | L=0,002 | Cada vez que a tecla FUN é pressionada, L=0,001-0,014 é des-<br>jogados em sequência, e o valor é retirado do índice.<br>valor                                                                    |
| 3 | Pressione FUN             | LOC     | Modo de travamento: quando o peso dinâmico está estável, ele<br>ficará bloqueado. Após a seleção, pressione o botão de confirmação de impressão.<br>Botão de ação para retornar ao menu principal |
| 4 | Imprensa<br>IMPRESSÃO/ENT | Fd-dny  | Retorne ao menu principal, entre no próximo nível para configurar a<br>DIVERSÃO, <b>não insira a nova configuração e desligue.</b><br><b>e reinicie, retornando ao estado de pesagem.</b>         |

## 10.2 Configurações de ativação do Modo Dinâmico

Durante a pesagem, pressione e segure o botão FUN para acessar as configurações. Quando "2 dny" for exibido, pressione

Pressione PRINT/ENT **para** entrar no modo de medição dinâmica. Nesse modo, a interferência pode ser eliminada.

Os dados são medidos de forma mais precisa e estável, e é possível obter dados dinâmicos, o que é frequentemente utilizado em funções como a pesagem de animais.

As demais funções dos botões não são afetadas.

Nesse modo, pressione FUN uma vez para ligá-lo. Pressione novamente para desligá-lo.

Quando a medição dinâmica estiver estável, a campainha emite um som curto, indicando que a medição foi concluída.


O mento é estável.

Os dois modos a seguir podem ser selecionados na configuração de parâmetros:

1, L = XX O peso de mudança dinâmica não excede o intervalo (XX) KG e não será atualizado.

2. LOC: Modo de travamento. O peso dinâmico é travado após a estabilização.



## 9. Desenho de peças de reposição

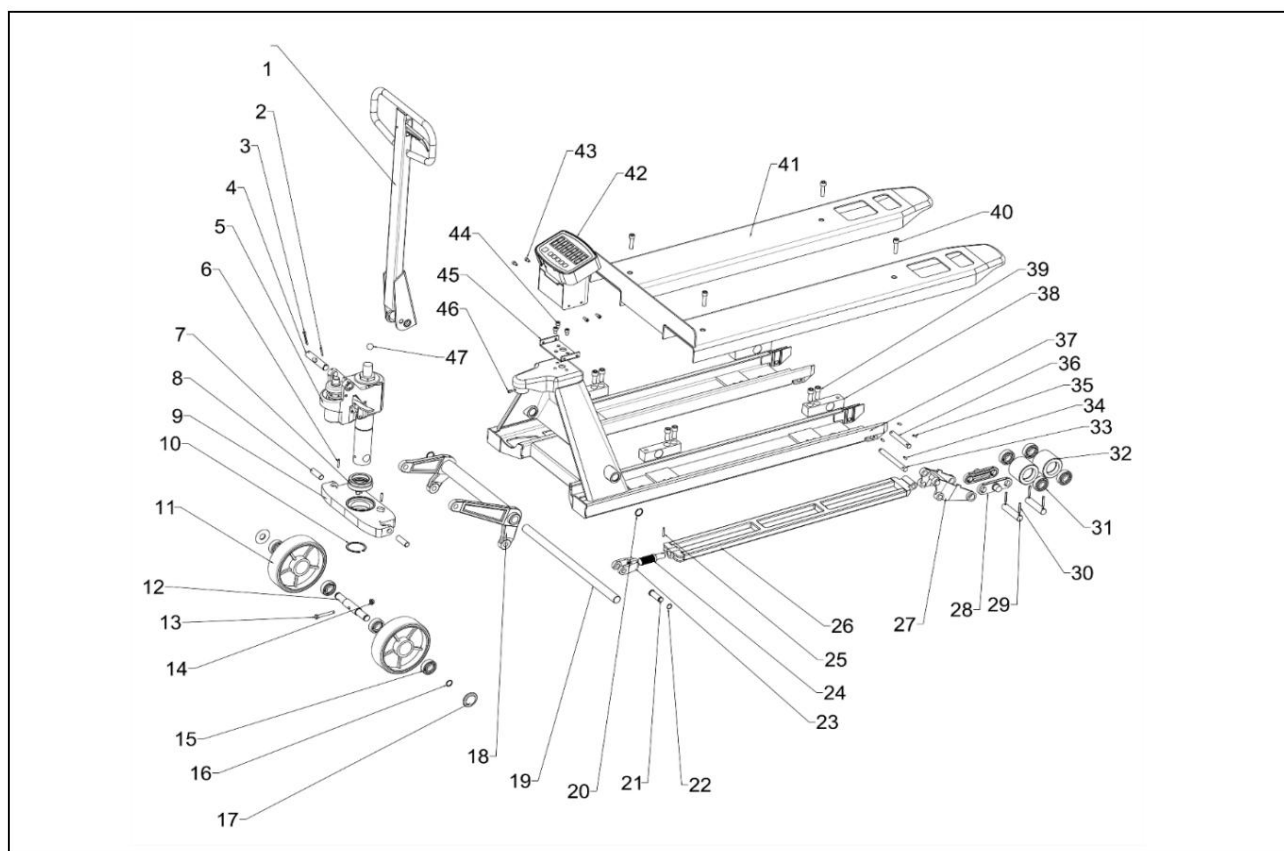


| NÃO | Descrição                        | Quantidade | NÃO | Descrição                                | Quantidade |
|-----|----------------------------------|------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 1   | operação han-<br>dle             | 1          | 25  | pino elástico                            | 5*30mm/2   |
| 2   | pino elástico                    | 5*32 / 1   | 26  | haste de acionamento                     | 2          |
| 3   | pino de abertura                 | 4*50 / 1   | 27  | quadro da roda                           | 2          |
| 4   | eixo da alavanca                 | 1          | 28  | placa dupla                              | 4          |
| 5   | bomba de óleo como-<br>montar    | 1          | 29  | eixo da roda de rolamento                | 4          |
| 6   | pino elástico                    | 5*32 / 1   | 30  | pino elástico                            | 5*35mm/8   |
| 7   | mancal de<br>deslizamento        | 51111      | 31  | rolamento da roda<br>de suporte de carga | 8          |
| 8   | eixo fixo de<br>assento de apoio |            | 32  | roda de suporte de carga                 | 4          |
| 9   | base de suporte                  | 4          | 33  | eixo fixo de<br>quadro da roda           | 2          |
| 10  | anel de retenção                 | 55 / 1     | 34  | pino elástico                            | 5*20mm/4   |
| 11  | volante                          | 180*50 / 2 | 35  | haste de pressão fixa<br>haste           | 2          |

|    |                                        |   |    |                                              |           |
|----|----------------------------------------|---|----|----------------------------------------------|-----------|
| 12 | eixo fixo de<br>roda grande            | 1 | 36 | pino elástico                                | 5*20mm/4  |
| 13 | parafusos de fixação de<br>eixo grande | 1 | 37 | quadro                                       | 1         |
| 14 | Porca de fixação<br>do eixo grande     | 1 | 38 | sensor                                       | 4         |
| 15 | carregando grande<br>eixo              | 4 | 39 | fixação do sensor<br>parafusos               | 12*30mm/8 |
| 16 | anel de retenção<br>do eixo            | 2 | 40 | parafusos de fixação de<br>prato de pesagem  | 10*30mm/4 |
| 17 | tampa do rolamento                     | 2 | 41 | prato de pesagem                             | 1         |
| 18 | braço oscilante                        | 1 | 42 | tampa de cabeça                              | 1         |
| 19 | longo eixo de<br>braço oscilante       | 1 | 43 | sextavada do conjunto do medidor<br>parafuso | 6*15mm/4  |
| 20 | anel de retenção<br>de furo            | 2 | 44 | tampa de cabeça sextavada<br>parafuso        | 10*20mm/3 |
| 21 | conector fixo<br>haste                 | 2 | 45 | suporte de instrumento                       | 1         |
| 22 | anel de retenção<br>para eixo fixo     | 2 | 46 | tampa de cabeça sextavada<br>parafuso        | 6*12mm/1  |
| 23 | conector                               | 2 | 47 | bola de aço                                  | 19 mm     |
| 24 | conector<br>haste helicoidal           | 2 |    |                                              |           |

Mostrar
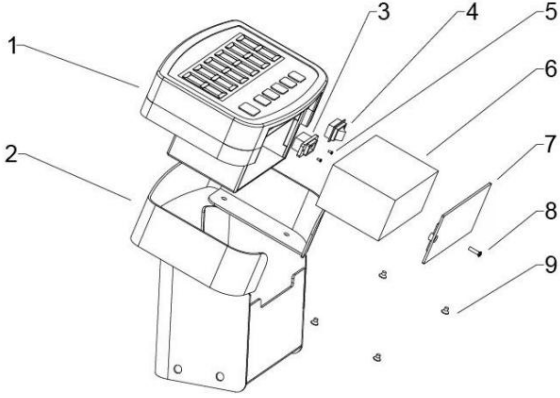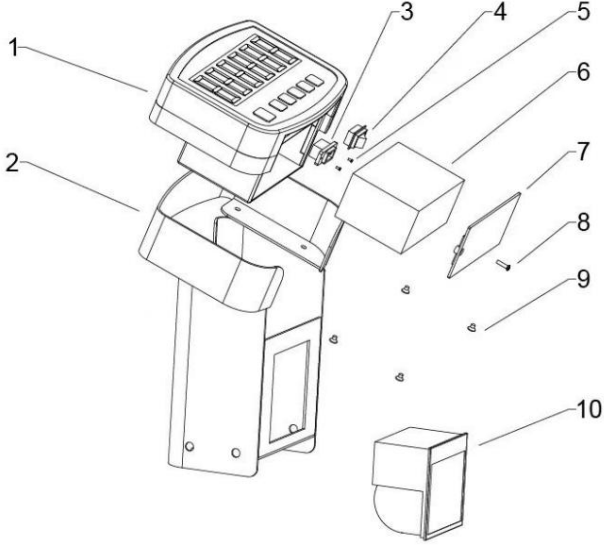
| Conjunto de instrumentos comum                                                    |                                       |            | conjunto de instrumento de impressão opcional                                      |                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|  |                                       |            |  |                             |            |
| NÃO                                                                               | Descrição                             | Quantidade | NÃO                                                                                | Descrição                   | Quantidade |
| 1                                                                                 | instrumento                           | 1          | 1                                                                                  | instrumento                 | 1          |
| 2                                                                                 | instrumento<br>cobrir                 | 1          | 2                                                                                  | instrumento<br>cobrir       | 1          |
| 3                                                                                 | base de carregamento                  | 1          | 3                                                                                  | base de carregamento        | 1          |
| 4                                                                                 | trocar                                | 1          | 4                                                                                  | trocar                      | 1          |
| 5                                                                                 | parafuso de<br>carregando<br>parafuso | 2          | 5                                                                                  | parafuso de<br>carregamento | 2          |
| 6                                                                                 | bateria                               | 1          | 6                                                                                  | bateria                     | 1          |
| 7                                                                                 | tampa da bateria                      | 1          | 7                                                                                  | tampa da bateria            | 1          |
| 8                                                                                 | parafuso da tampa                     | 1          | 8                                                                                  | parafuso da tampa           | 1          |

Cilindro de óleo

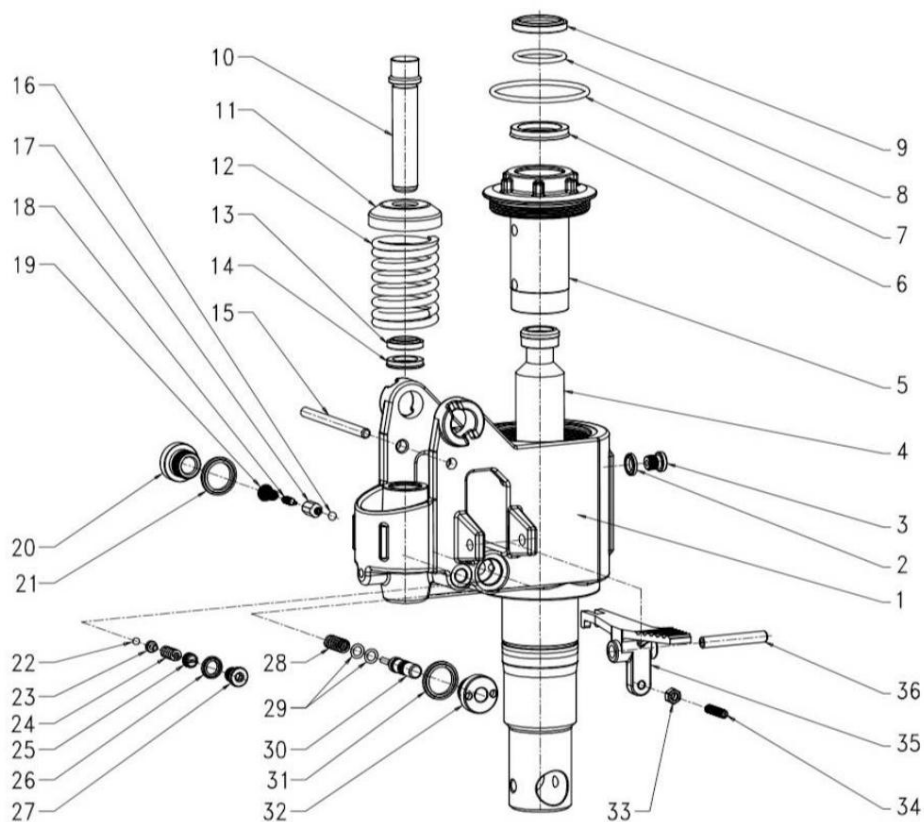

| NÃO | Descrição                             | Quantidade          | NÃO | Descrição                    | Quantidade    |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------|---------------|
| 1   | cilindro                              | 1                   | 19  | plugue de parafuso           | 1/ϕ0,7*20     |
| 2   | lavadora combinada                    | 1/ϕ10*2             | 20  | de mola pagoda               | 1/M20*1,5*12  |
| 3   | parafuso                              | 1/M10*1*9,5         | 21  | lavadora combinada           | 1/ϕ20*2       |
| 4   | haste do pistão                       | 1/ϕ35*263           | 22  | bola de aço                  | 1/ϕ5          |
| 5   | manga deslizante cruzada              | 1/ϕ35               | 23  | arruela de esferas de aço    | 1/ϕ8*8        |
| 6   | anel de vedação                       | 1/UHSϕ35*43*7       | 24  | mola da válvula de segurança | 1/ϕ2*8*16,5   |
| 7   | Anel de vedação                       | 1/ϕ65*2,65          | 25  | parafuso de ajuste           | 1/M10*1*8,5   |
| 8   | Anel de vedação                       | 1/ϕ34,5*3,55        | 26  | lavadora combinada           | 1/ϕ10*2       |
| 9   | anel de proteção                      | 1/DHS35*43*5/6,5 27 |     | parafuso                     | 1/M10*1*9,5   |
| 10  | contra poeira núcleo da bomba pequena | 1/ϕ18*98            | 28  | mola do percussor            | 1/1,3*9,5*22  |
| 11  | tampa de mola grande                  | 1/ϕ49*2*15          | 29  | Anel de vedação              | 2/6,9*1,8     |
| 12  | grande mola                           | 1/ϕ5,5*48*115       | 30  | percussor                    | 1/ϕ10*52      |
| 13  | anel de proteção contra poeira        | 1/DHS18*26*4,5/6 31 |     | lavadora combinada           | 1/ϕ20*2       |
| 14  | haste                                 | 1/UHS18*26*5        | 32  | base do percussor            | 1/M20*1,5*1,8 |
| 15  | tecnológica de anel de poeira         | 1/ϕ7*95             | 33  | noz                          | 1/M6*1        |
| 16  | bola de aço                           | 1/ϕ6,35             | 34  | haste roscada                | 1/M6*1*25     |
| 17  | corpo da válvula                      | 1/ϕ4,9*11           | 35  | 3 # placa de alavanca        | 1             |
| 18  | núcleo da válvula                     | 1/ϕ4,8*19           | 36  | pino de mola                 | 1/ϕ8*50       |