



CATÁLOGO DE PEÇAS

UT-F4 (Standard / Full)



INSTRUÇÕES PARA ENCOMENDA DE PEÇAS

COMO PEDIR

Ao fazer o pedido, forneça o número da peça, quantidade, modelo e números de série da sua máquina. O fornecimento dessas informações garantirá a entrega rápida e eficiente do seu pedido.

Como o seu revendedor possui muitas peças em estoque e mantém os preços atualizados de todas as peças, ele poderá processar seu pedido imediatamente. Se, por algum motivo, a peça não estiver em estoque, ele fará o pedido na fábrica. Em qualquer caso, ele mantém um arquivo atualizado de manuais de serviço, que fornecem todos os pedidos de peças disponíveis ou informações técnicas.

ONDE ENCOMENDAR

Sempre encomende peças do revendedor que lhe vendeu seu caminhão(paleteira). Se for necessário que o revendedor solicite peças da fábrica, ele poderá obter atendimento imediato para você. As peças são enviados de acordo com as instruções de envio fornecidas no pedido.

INSTRUÇÕES PARA DEVOLUÇÃO DE PEÇAS

Sob NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA as peças serão aceitas na fábrica para crédito sem aprovação prévia. Não podemos aceitar responsabilidade por peças devolvidas sem autorização.

Se você tiver algumas peças que devem ser devolvidas, entre em contato com seu revendedor. Se ele acreditar que as peças devem ser devolvidas, ele providenciará autorização para devolver as peças.

MUDANÇAS

Quando forem feitas alterações na máquina, serão publicadas páginas revisadas deste manual. Estas páginas devem ser inseridas em seu manual de peças assim que recebidas.

Deixar de manter os manuais de peças atualizados resultará em confusão e poderá fazer com que você encomende peças erradas.

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.

19. 19. 19.

20. 20. 20.

21. 21. 21.

22. 22. 22.

23. 23. 23.

24. 24. 24.

25. 25. 25.

26. 26. 26.

27. 27. 27.

28. 28. 28.

29. 29. 29.

30. 30. 30.

INFORMAÇÕES GERAIS

ÍNDICE

Este manual de peças é organizado para facilitar a identificação das peças. O índice na frente do catálogo fornece a localização dos principais grupos e montagens.

LISTA DE PEÇAS

O Índice descreve o item da Figura que você está vendo. O número da peça é uma descrição numérica do item e o número para pedido da peça. O nome da peça é uma descrição do número da peça em forma alfabética. O N° é a quantidade utilizada na máquina. A Data Aplicada é uma descrição quando a peça é aplicável. A observação é a explicação da peça para um complemento, como o modelo, a capacidade, a característica, etc.

COMO LER O MANUAL DE PEÇAS

AJUDA 1:

	Index	Part No.	Part Name	No.	Applied Date	Remark
A ➡	9	1120-342101-00	Button Bracket (L)	1		
	10	1120-342002-00	Horn Button	1		
		1120-342005-00	Pin	2		
		1120-342003-00	Spring	2		
		1120-342004-00	Button Bracket	1		
	11	0000-000039-00	Screw ST3,5×9,5	6		
B ➡	22	2108-540000-00	Bracket	1		
	23	2108-550000-30-01	Battery	2		60AH / 12V
	23	2108-550000-30-02	Battery	2		80AH / 12V
	24	0000-000378-00	Screw M4×16	2		

R: A parte do Índice 19 é uma descrição com dois reis de peças. Denota **Não Vendido Separadamente**.

B: A parte do Índice 23 é Opcional.

	Index	Part No.	Part Name	No.	Applied Date	Remark
C ➡	8	Ck11-560003-00	Jc100 Switch	1		
	9 01	Ck11-520008-00	JC100 Switch Wire Harness	1		
	02	Ck11-520008-00	JC100 Switch Wire Harness	1		Superseded
	10	0000-000001-00	Screw M6X20	2		
D ➡	7 01	2125-410004-00	Cap	1		-071011
	02	2125-410004-0A	Cap	1	071011-	
	8	2108-550000-00	Battery	2		
	9	0000-000378-00	Screw M4×16	2		
	10	2125-410005-00	Ring Back Up 50X45X6	1		
	11 01	0000-000197-00	Ring Packig 40X50X6	1		Old
	02	0000-000512-00	Ring Packig 40X50X6	1		New

C: A parte do índice 9 foi melhorada e atualizada. Por favor, use o **novo número de peça** ao fazer o pedido.

D: A parte do Índice 7 tem **Aplicabilidade**, pois é nossa política melhorar constantemente nossos produtos.

A parte do Índice 11 é a mesma, mas o número da peça foi alterado. E use o novo número de peça ao solicitar esta peça.

1. Registro por tempo

- **070911:** Término em 09 de julho de 2011.

071011-: Início em 10 de julho de 2011.

2. Registro por número de série

	Index	Part No.	Part Name	No.	Applied Date	Remark
D ➡	7 01	2125-410004-00	Cap	1		-S2016344
	02	2125-410004-0A	Cap	1	S2016345-	
	8	2108-550000-00	Battery	2		
	9	0000-000378-00	Screw M4×16	2		
	10	2125-410005-00	Ring Back Up 50X45X6	1		
	11 01	0000-000197-00	Ring Packig 40X50X6	1		Old
	02	0000-000512-00	Ring Packig 40X50X6	1		New


-**S2016344:** Terminando em S2016344

S2016345-: A partir de S2016345

Existem três tipos de número de série:


1) 1 (LETRA)+7 (NÚMEROS)

Data de aplicação: até 1º de fevereiro de 2015

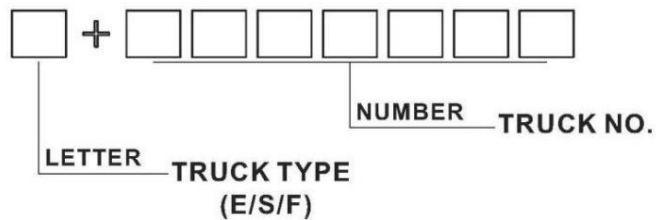


3) 1 (NÚMERO)+ 8 (NÚMEROS)


Data de aplicação: a partir de 1º de junho de 2015

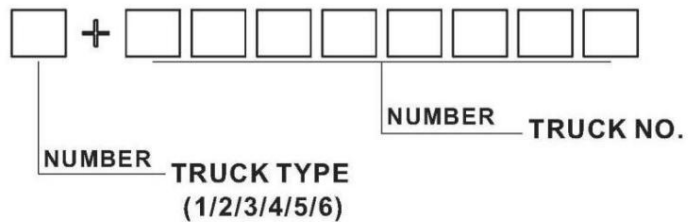

2) 1 (LETRA)+ 8 (NÚMEROS)

Data de aplicação: De 1º de fevereiro de 2015 a 1º de junho de 2015

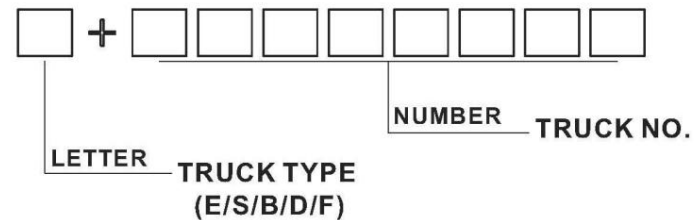

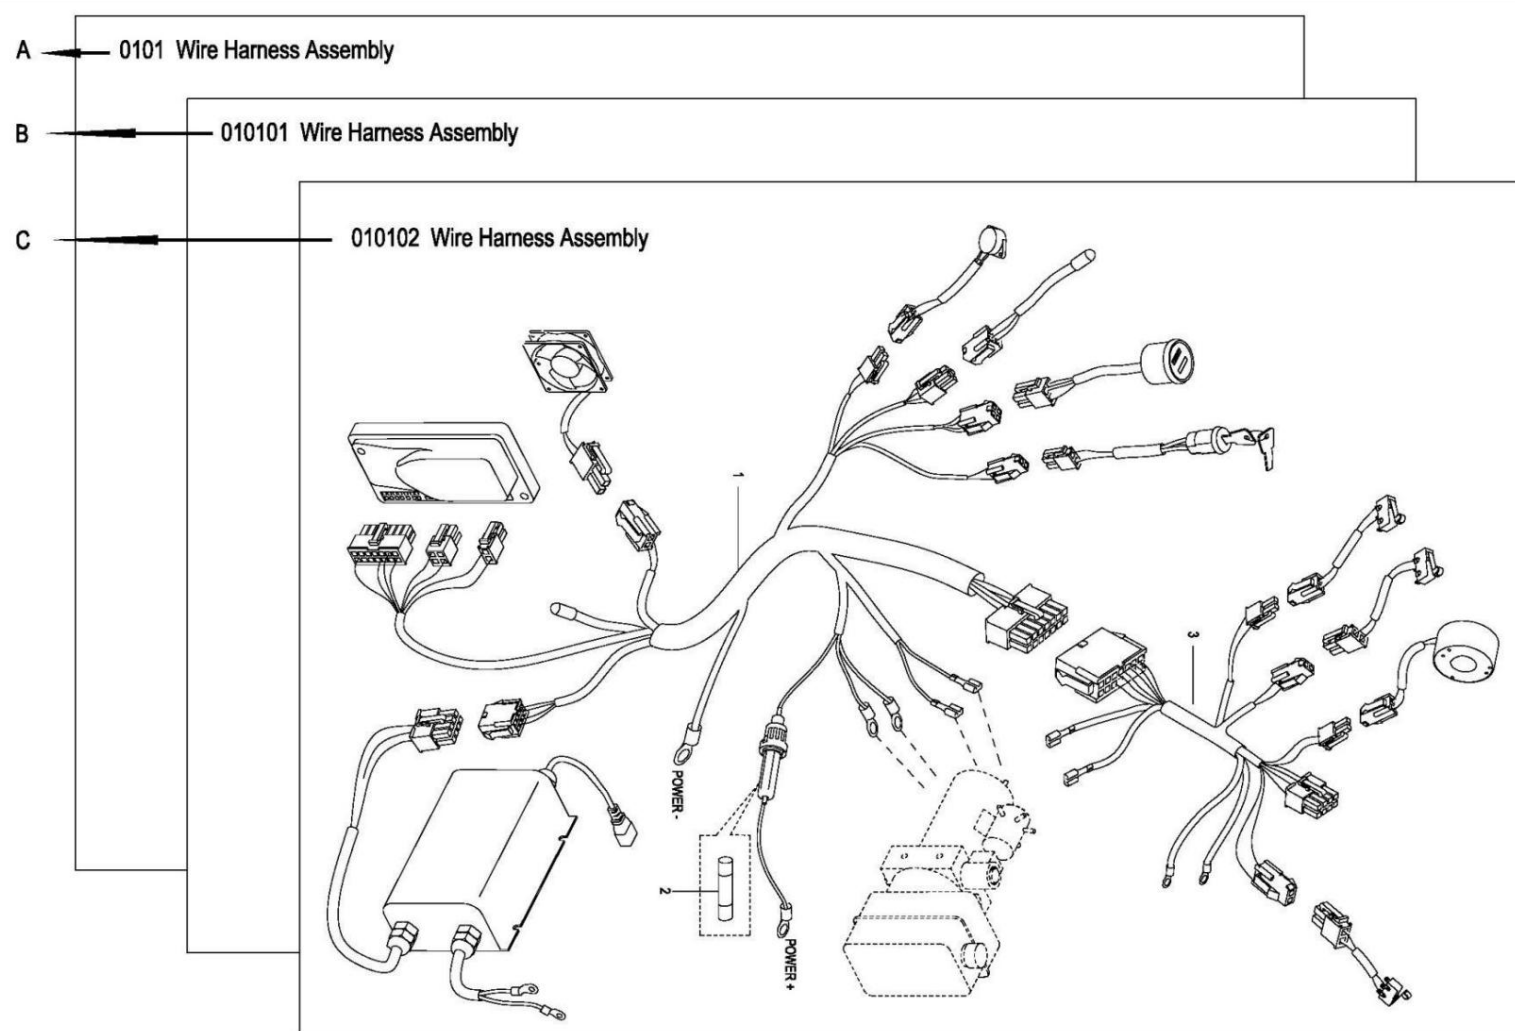

R: A seção 0101 é a versão original.

B: Seção 010101 é a versão em que algumas partes da Seção 0503 foram alteradas.

C: Seção 010102 é a versão em que algumas partes da Seção 050301 foram alteradas.

Ao fazer o pedido, localize informações específicas sobre peças do seu caminhão (paleteira) até a Data de Aplicação das peças em cada versão.

Index Part No. .No .

Data aplicada) 1:

		Index	Part No.	Part Name	No.	Applied Date	Remark
		序号	零件编号	零件名称	数量	适用日期	备注
A	⇨	18	0000-000667-00	Bearing 61905Z	轴承	1	
		19	1115-200004-00	Helical Gear	大斜齿	1	
			1115-200005-00	Helical Gear	小斜齿	1	
		20	0000-000680-00	Bearing 16003Z	轴承	1	
B	⇨	22	2108-540000-00	Bracket	电瓶固定板	1	
		23	1115-500005-00-01	Battery	电瓶	2	65AH / 12V
		23	1115-500005-00-02	Battery	电瓶	2	85AH / 12V
		24	0000-000378-00	Screw M4×16	螺钉	2	
C	⇨	8	ck11-560003-00	JC100 Switch	拇指开关	1	
		9	01 ck11-520008-00	JC100 Switch Wire Harness	JC100 线束	1	Cancelled/取消
			02 ck11-520008-0A	JC100 Switch Wire Harness	JC100 线束	1	
		10	0000-000001-00	Screw M6×20	螺钉	2	

R: 19

B: 23

C: 9

D: 7

11

Index 序号	Part No. 零件编号	Part Name 零件名称	No. 数量	Applied Date 适用日期	Remark 备注
7 01	2125-410004-00	Cap 导向套	1	-071011	
02	2125-410004-0A	Cap 导向套	1	071011-	
8	0000-000084-00	Ring Wiper 35×43×5-6.5 防尘圈	1		
9	0000-000370-00	O-ring 40×3.1 O 型密封圈	1		
10	2125-410005-00	Ring Back Up 50×45×20 支撑环	1		
11 01	0000-000197-00	Rod Packing 40×50×6 Yx 密封圈	1		Old
02	0000-000512-00	Rod Packing 40×50×6 Yx 密封圈	1		New

1.

- 070911: janeiro de 2011, 7 de maio de 2011

071011- : 2011 7 10

2.


Index 序号	Part No. 零件编号	Part Name 零件名称	No. 数量	Applied Date 适用日期	Remark 备注
7 01	2125-410004-00	Cap 导向套	1	-S2016344	
02	2125-410004-0A	Cap 导向套	1	S2016345-	
8	0000-000084-00	Ring Wiper 35×43×5-6.5 防尘圈	1		
9	0000-000370-00	O-ring 40×3.1 O 型密封圈	1		
10	2125-410005-00	Ring Back Up 50×45×20 支撑环	1		
11 01	0000-000197-00	Rod Packing 40×50×6 Yx 密封圈	1		Old
02	0000-000512-00	Rod Packing 40×50×6 Yx 密封圈	1		New

-S2016344: S2016344

S2016345- : S2016345


1) 1 + 7

Data: 2015, 2 de maio, 1 de janeiro

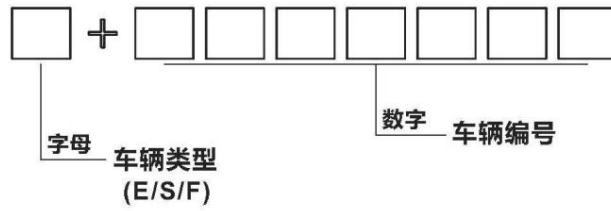


2) 1 + 8


Data: 2015, 2 de maio, 1 de agosto de 2015, 6 de agosto, 1 de agosto

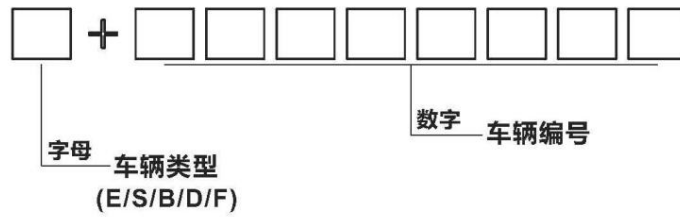

3) 1 + 8


Ano: 2015, 6 de maio, 1 ano

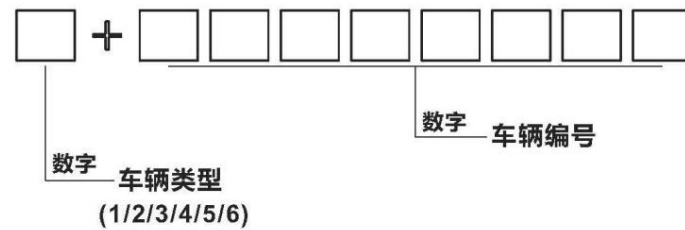

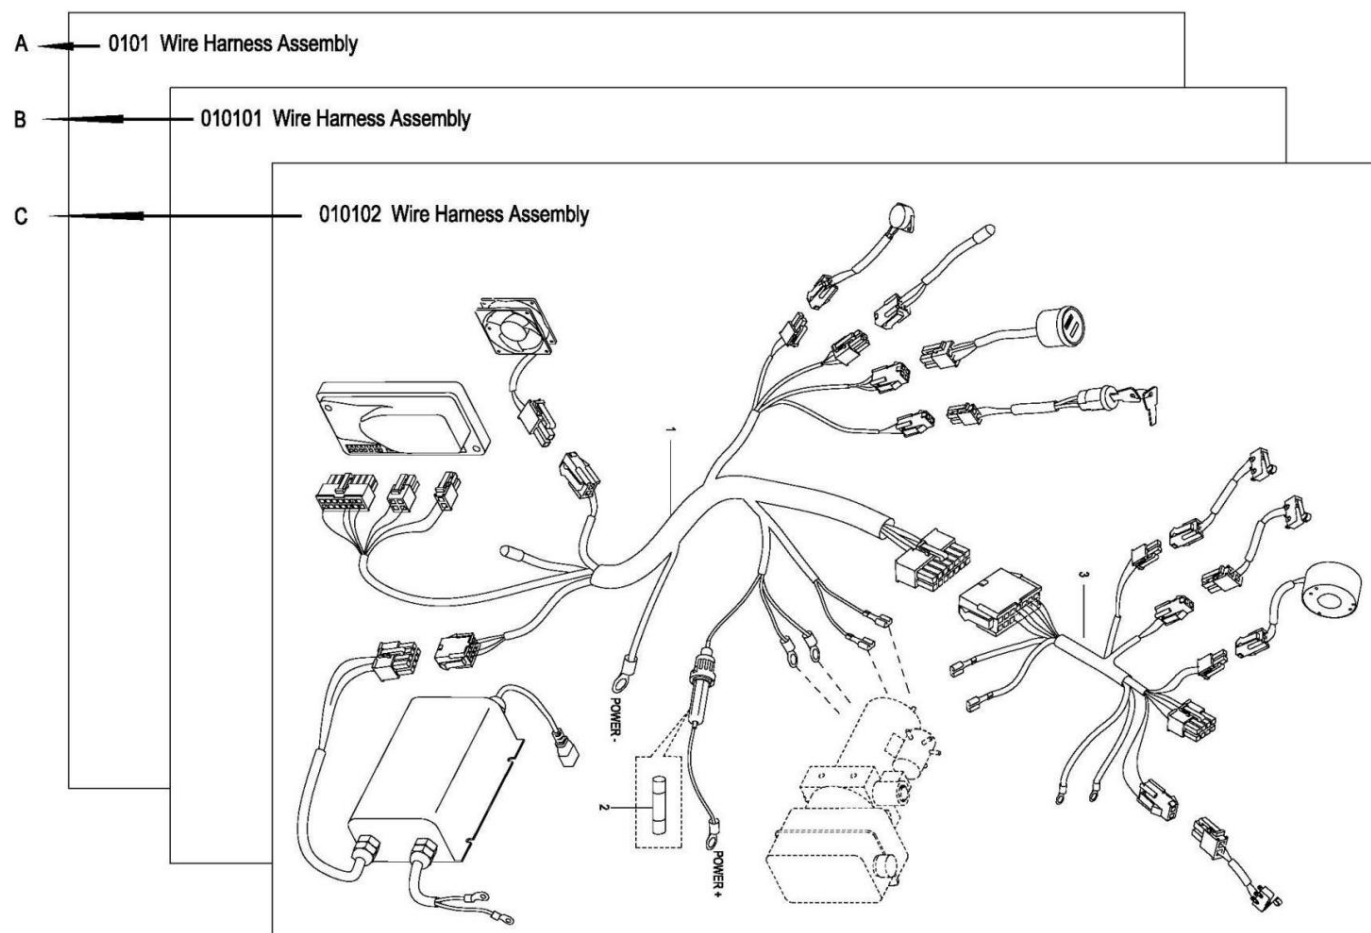

A: 0503
B: 050301 0503
C: 050302 050301

Assembleias Principais

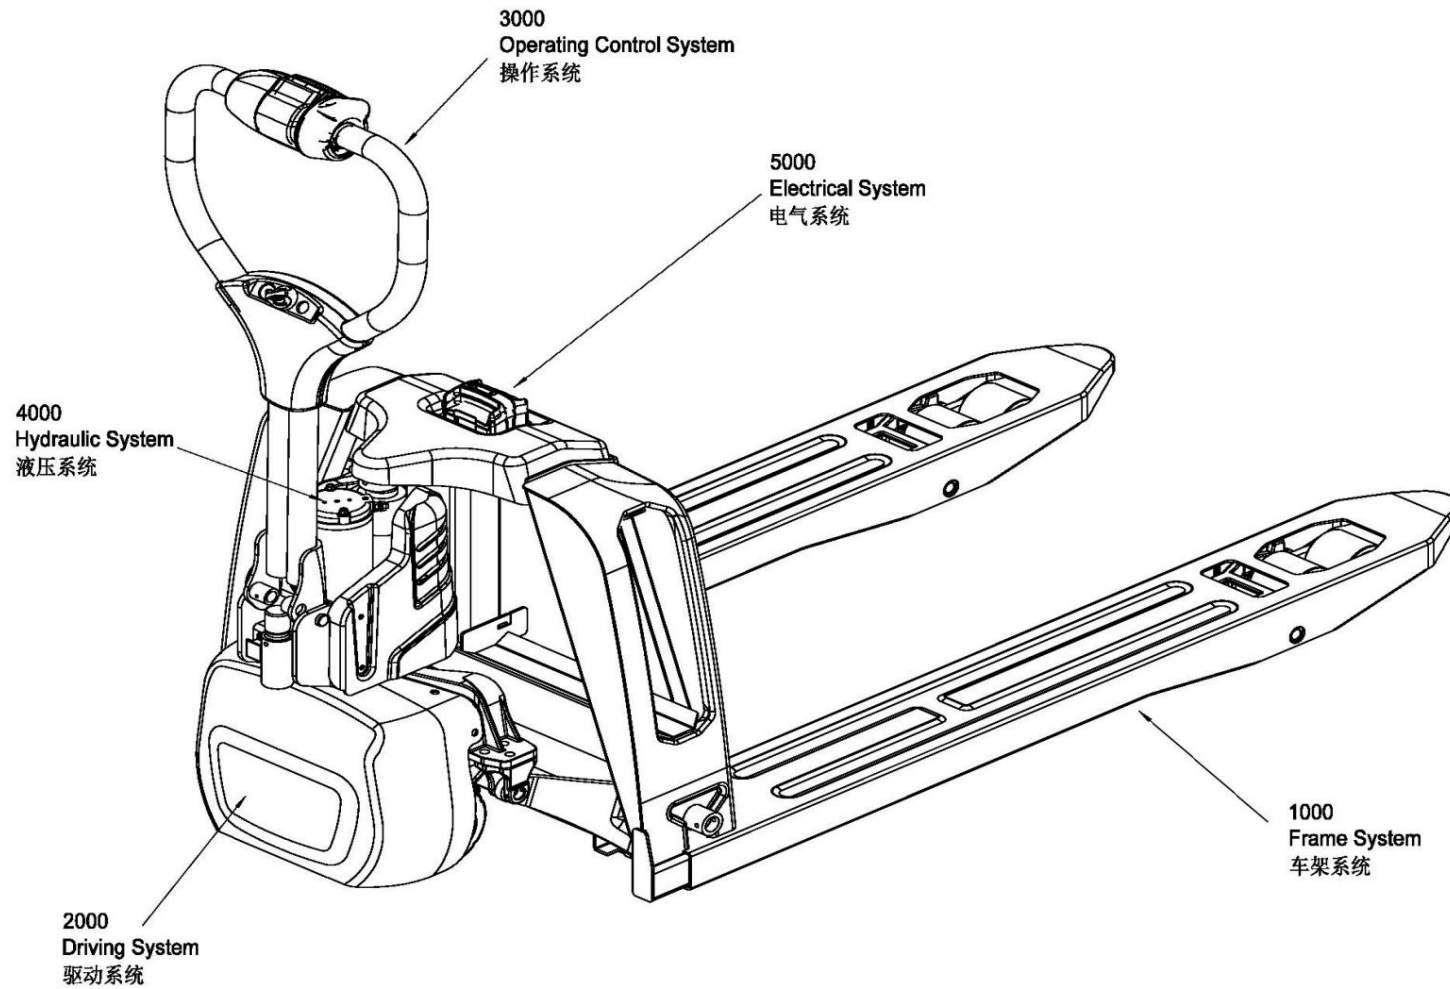

AVISO: Observe que as ilustrações de conjuntos e componentes podem não estar necessariamente em conformidade com a instalação exata conforme aparecem em seu caminhão (paleteira). Mas este Manual pode ajudar você localiza informações específicas sobre peças do seu caminhão (paleteira)

Índice 1000

Frame S stem	2
0101 Montagem da Estrutura	3
0102 Conjunto de rodízios	7
0103 Capa.....	9
200 Sistema de direção 0	11
0201 Sistema de Condução	12
Sistema de Controle Operacional 3000	15
0301 Punho Operacional	16
0302 Conjunto da cabeça da alça	19
0303 Punho de operação, opcional ().....	21
0304 Conjunto da cabeça da alça, opcional ()... ..	23
0305 Conjunto da tampa superior	25
4000 Sistema Hidráulico	27
0401 Sistema Hidráulico.....	28
5000 Sistema Elétrico	31
0501 Montagem Elétrica	32
0502 Conjunto de bateria	34
0503 Chicote elétrico	36
9000 Adendo	38
Etiqueta 0901	39

1000

Sistema de quadros

0101 Montagem de Estrutura

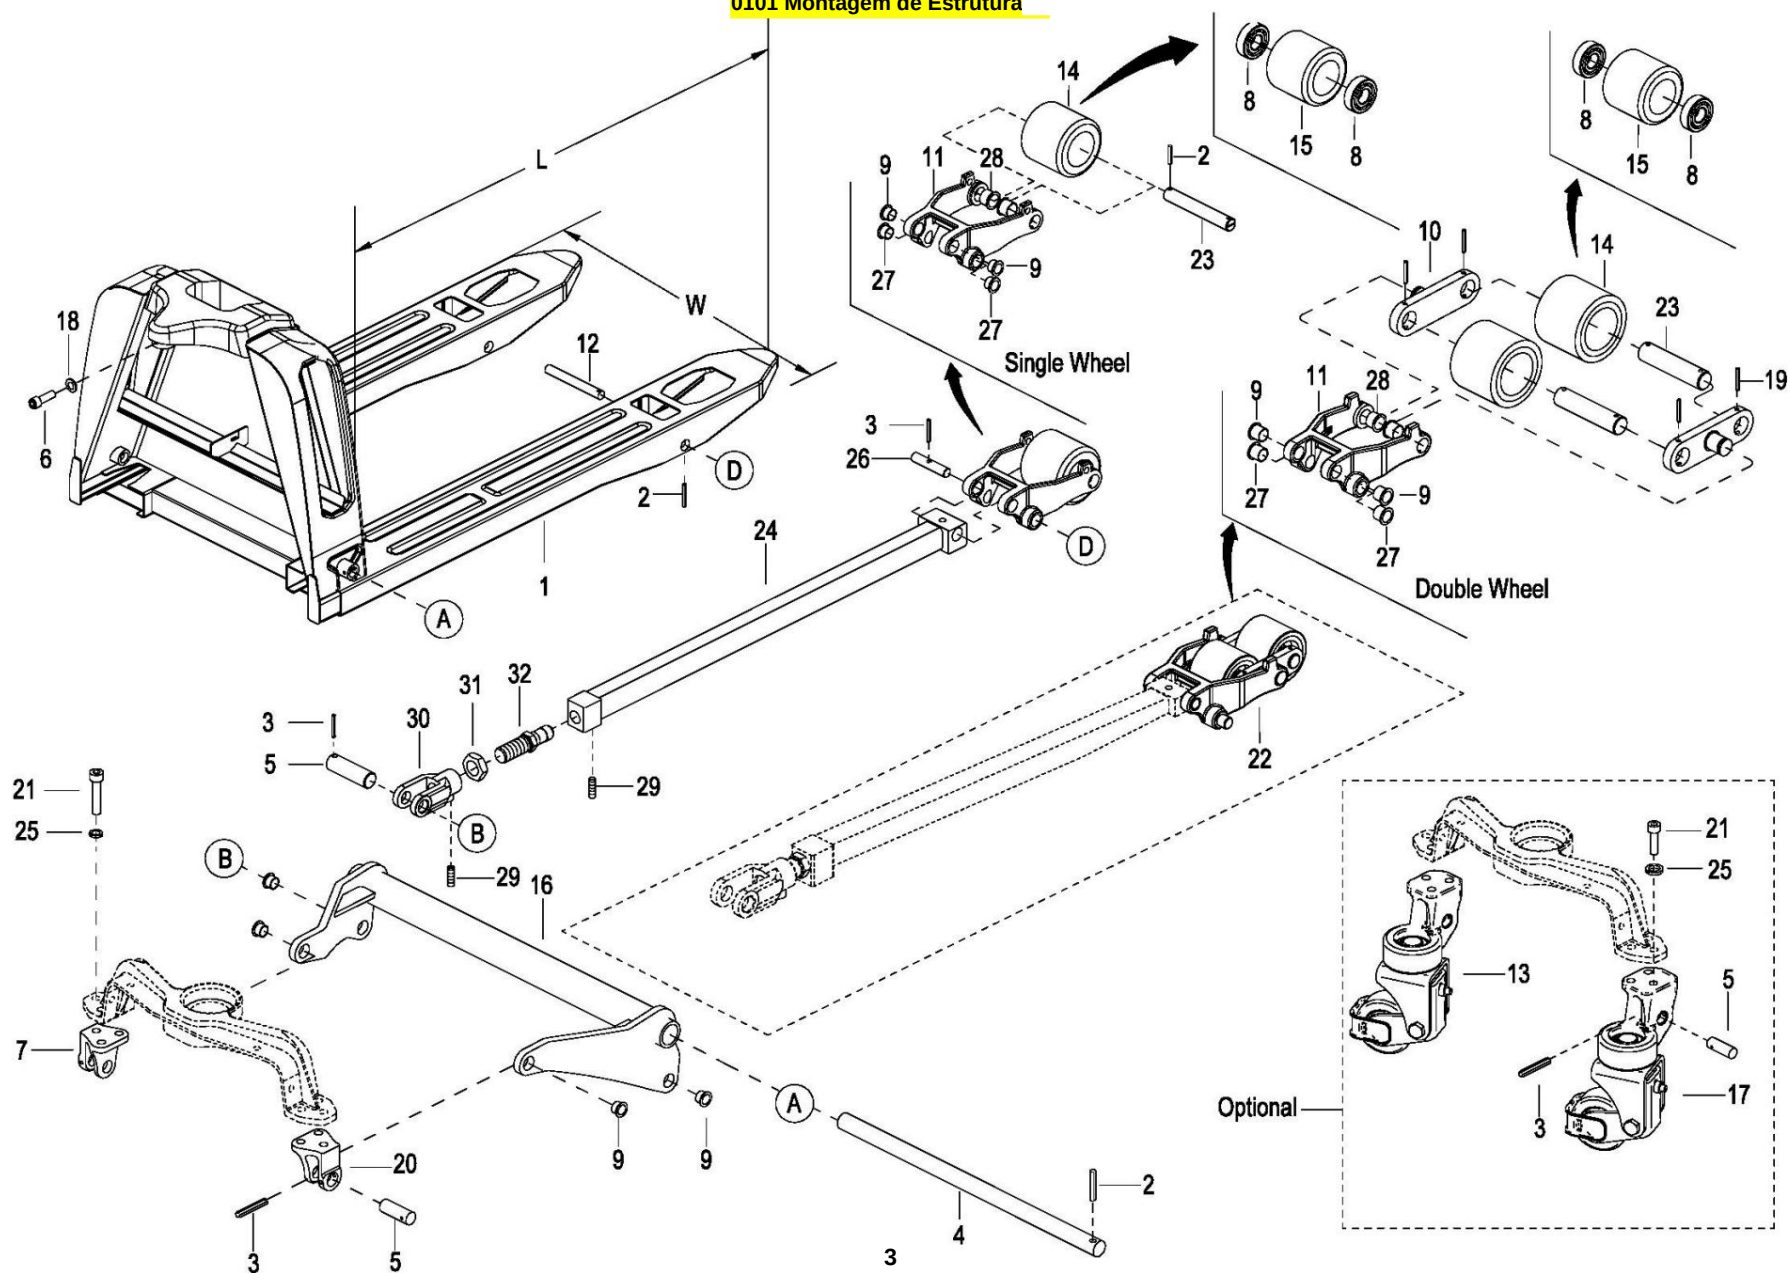


fig1220000300

0101 Montagem de Estrutura

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1	1135-110000-F0-01	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=1150mm
1	1135-110000-F0-02	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=1220mm
1	1135-110000-F0-07	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=1500mm
1	1135-110000-F0-08	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=1350mm
1	1135-110000-F0-04	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=1000mm
1	1135-110000-F0-09	Estrutura Frontal	1		Para W=685mm,L=900mm
1	1135-120000-F0-01	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=1150mm
1	1135-120000-F0-02	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=1220mm
1	1135-120000-F0-07	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=1500mm
1	1135-120000-F0-08	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=1350mm
1	1135-120000-F0-04	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=1000mm
1	1135-120000-F0-09	Estrutura Frontal	1		Para W=560mm,L=900mm
2	307000000030	Pino redondo ø5*35	3		
3	307000000023	Pino ø4*30	6		
4	1135-130005-F0	Eixo Longo	1		Para W = 685 mm
4	1135-130003-F0	Eixo Longo	1		Para W = 560 mm
5	1121-130002-00	Haste	4		
6	302001000107	Parafuso M6*12	1		
7	1135-200002-F0	Bloco Esquerdo	1		
8	309001000023	Rolamento 6204-2Z	4		Para Roda Única
8	309001000023	Rolamento 6204-2Z	8		Para Roda Dupla
9	202800000012	Bucha 1618F	6		
10	1113-130007-E0	Tala	4		
11	1113-130006-E0	Suporte de roda	2		
12	1113-130005-00	Haste	2		

13		1135-03220Z-00	Conjunto do rodízio esquerdo	1		Opcional, consulte 0102
14		1115-133000-40	Roda	2		Para roda única, incluindo pos#15,8
14		1115-133000-00	Roda	4		Para roda dupla, incluindo pos#15,8
15		1115-133002-4B	Roda PU-Única PU	2		Para Roda Única
15		1115-133002-0B	Roda PU Dupla PU	4		Para Roda Dupla
16		1135-131000-F0	Link para baixo	1		Para W = 560 mm
16		1135-132000-F0	Link para baixo	1		Para W = 685 mm
17		1135-03210Z-00	Conjunto do rodízio direito	1		Opcional, consulte 0102
18		304000000036	Arruela plana ø6	1		
19		307000000023	Pino ø4×30	8		Para Roda Dupla
20		1135-200005-F0	Bloco direito	1		
21		302000000001	Parafuso M10*25 6			
22		1113-130015-E1	Roda única	2		Para roda única, incluindo pos#2,8,9,10,11,14,15,23,27,28
22		1113-130015-E0	Roda Dupla	2		Para roda dupla, incluindo pos#8,9,10,11,14,15,19,23,27,28
23		1115-130007-0A	Haste	4		Para Roda Dupla
23		1113-130010-00	Haste	2		Para Roda Única
24		1113-132200-70	Haste Longa	2		Para L=1500mm
24		1113-132200-00-04	Haste Longa	2		Para L=1350mm
24		1113-132200-40	Haste Longa	2		Para L=1220mm
24		1113-132200-00	Haste Longa	2		Para L=1150mm
24		1113-132200-30	Haste Longa	2		Para L=1000mm
24		1113-132200-20	Haste Longa	2		Para L=900mm
25		304000000053	Arruela de pressão ø10	6		
26		1113-130004-0A	Haste	2		
27		202801900089	Bucha 1620F	4		
28		202801900007	Bucha 1812F	4		
29		302000000139	Parafuso M10×10	4		
30		1113-132100-0A	Conector	2		
31		303002000010	Porca 20×1,5	2		

32		1113-132300-00	Cabeça de linha	2		

0102 Conjunto de rodízio

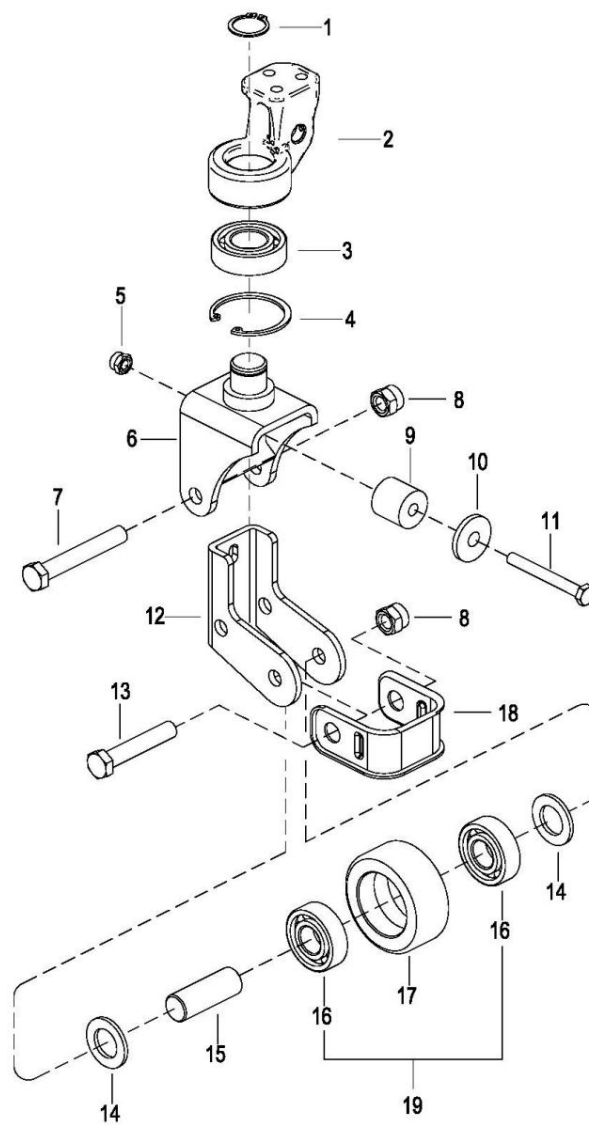


fig1230000200

0102 Conjunto de rodízio

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		305001000004	Anilhas para eixo ø25	1		
2		1135-200101-F0	Assento com rodízio L	1		Para conjunto de rodízio esquerdo
2		1135-200102-F0	Assento com rodízio R	1		Para montagem do rodízio direito
3		309001000007	Rolamento 6205-2Z	1		
4		305002000003	Anilhas para furos ø52	1		
5		303022000004	Porca M8	1		
6		1155-032300-00	Apoiar	1		
7		301000000109	Parafuso M12x80	1		
8		303008000002	Porca M12	2		
9		1115-032003-00	Bloco pára-choques	1		
10		304000000152	Arruela plana ø12	1		
11		301000000145	Parafuso M8x70	1		
12		1155-032201-0B	Suporte de roda	1		
13		301000000060	Parafuso M12x65	1		
14		304002000011	Arruela plana ø20	2		
15		1155-143001-00	Haste	1		
16		309001000023	Rolamento 6204-2Z	2		
17		1155-172101-00	Roda PU PU	1		
18		1155-032002-00	Placa de rodízio	1		
19		1135-03220X-00	Unidade de roda PU PU	1		Com rolamento

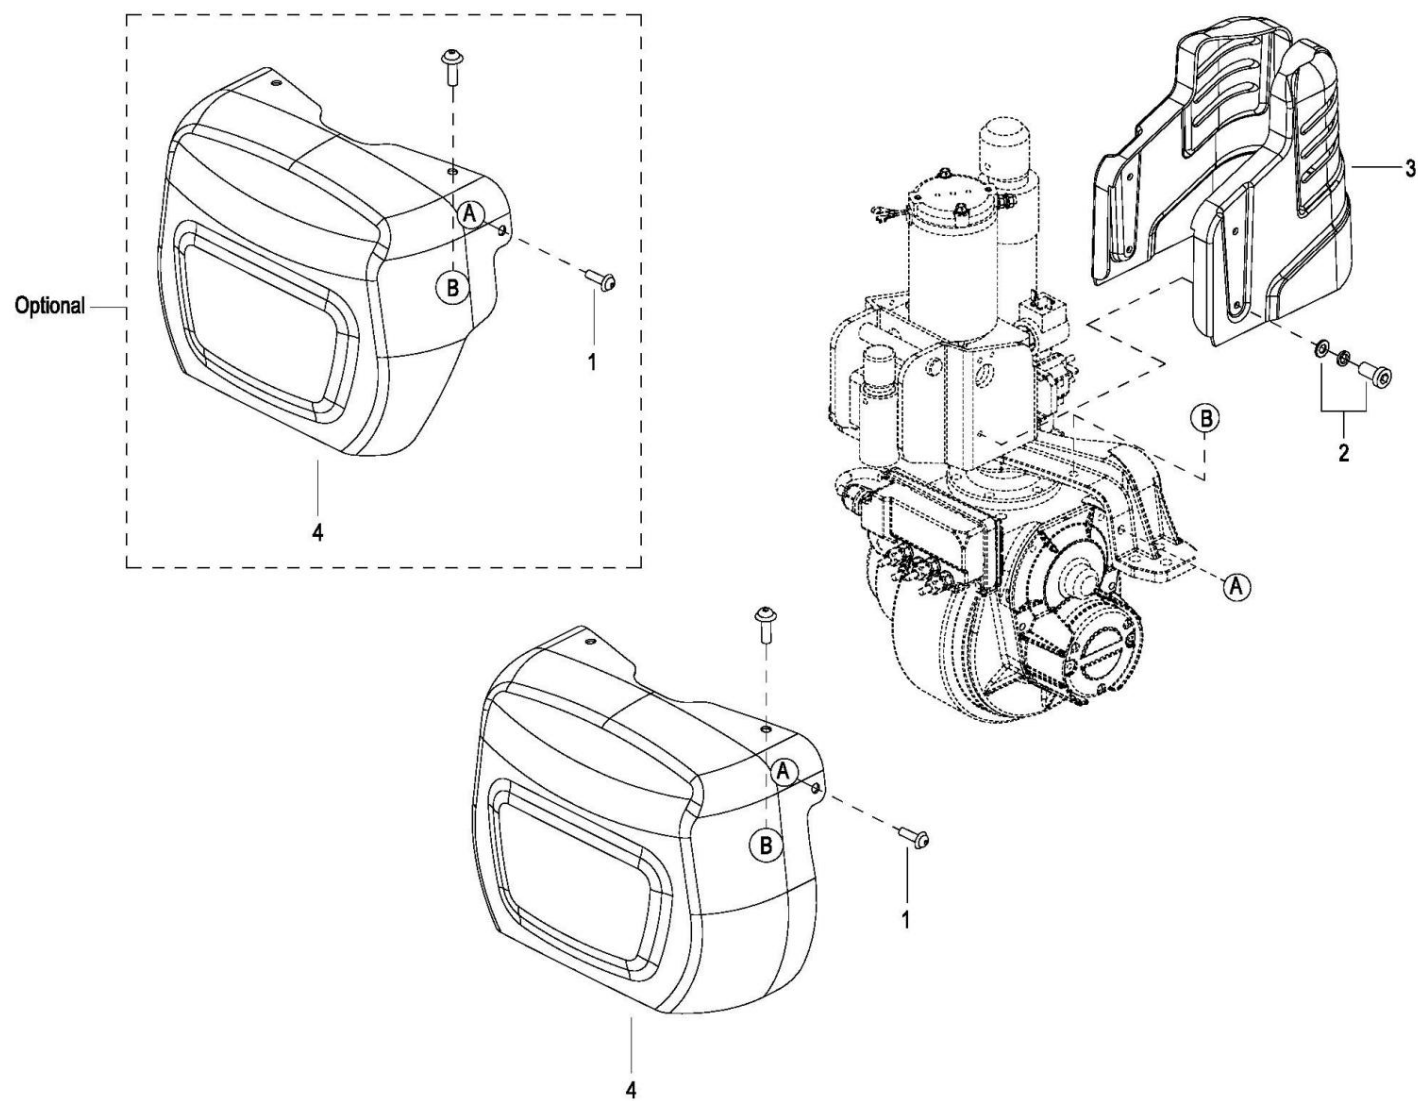


fig1250000300

0103 Capa

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		202800000141	Parafuso M8×12	4		
2		202800000002	Parafuso M5×16	4		
3		1135-300010-F0	Tampa Hidráulica Direita	1		
4		1135-200001-F0	Cobertura de condução	1		
4		1135-200010-F0	Cobertura de condução	1		Para rodízio opcional, distância ao solo 45 mm

2000

Sistema de condução

0201 Sistema de Condução

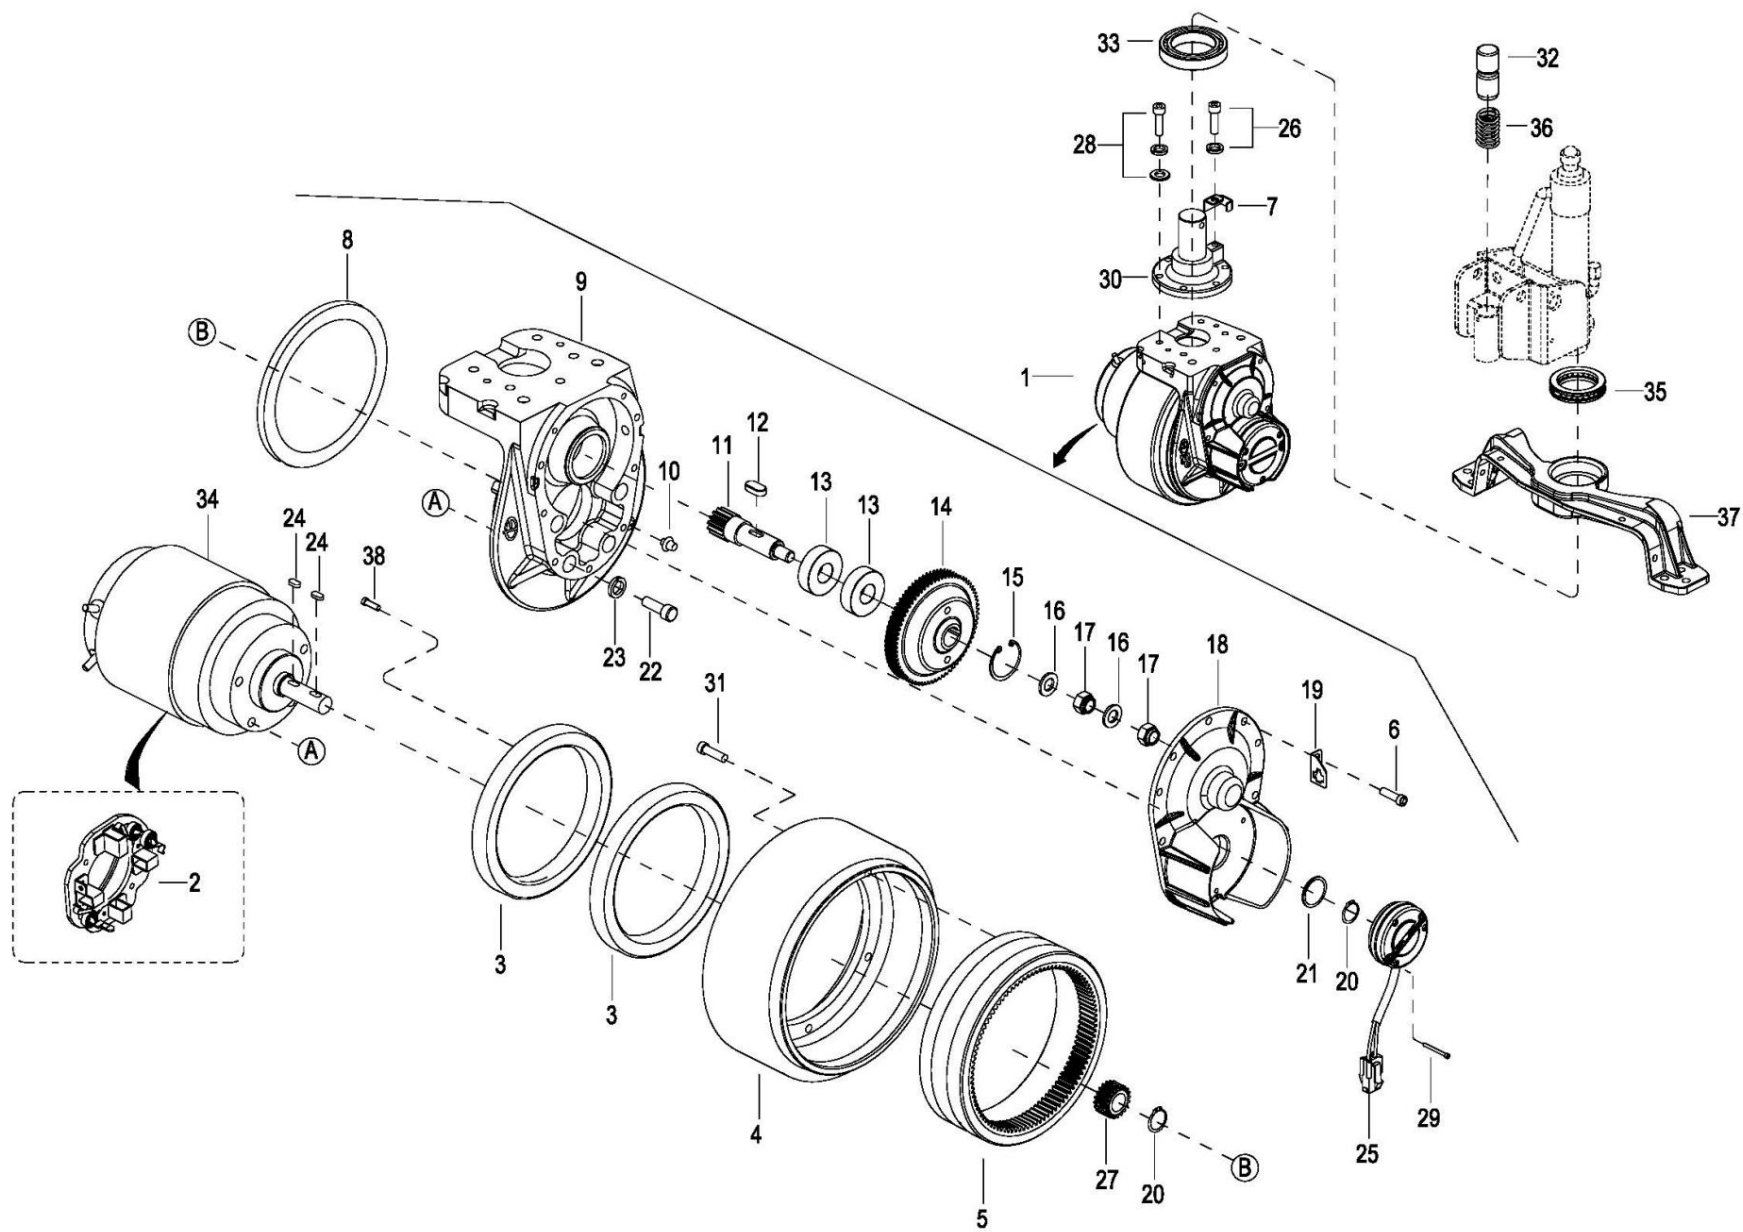


fig3210000400

0201 Sistema de Condução

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		Conjunto de condução ZL10-200000-02	1		
2		Conjunto de escova ZL10-22000X-10	1		
3	309001000011	Rolamento 61824	2		
4		Roda motriz ZL10-210000-00	1		
5		Anel de engrenagem interno ZL10-200004-00	1		Substituído pelo item 11 juntos
6	302001000110	Parafuso M6*16	6		
7		Bloqueio do chicote de fios 1135-200006-F0	1		
8	306004000002	Anel de vedaçãoØ155*172*10	1		
9		Caixa de engrenagens ZL10-200005-00	1		
10	310000000002	Graxeira M8*1*10	1		
11		ZL10-200003-00 Dentes pequenos e retos	1		Substituído pelo item 5 juntos
12	308001000002	Chave 5*5*16	1		
13	309001000042	Rolamento 6203RS	2		
14		ZL10-200001-00 Dentes helicoidais grandes	1		Substituído pelo item 27 juntos
15	305002000023	Anilhas para furos Ø40	1		
16	304002000006	Arruela plana Ø10	2		
17	303007000002	NozesM10	2		
18		Tampa de engrenagem ZL10-200006-A0	1		
19		Placa 1115-200020-00	1		
20	305001000001	Anilhas para eixo Ø15	1		
21	306004000001	Ø16*28*7	1		
22	302001000027	Parafuso M8*30	4		
23	304003000005	Arruela de pressão Ø8	4		
24	308001000001	Chave 5*5*10	1		
25		1115-520012-20 Conjunto de freio	1		
26	202800000101	Parafuso M8*16	1		

27		ZL10-200002-00 Dentes helicoidais pequenos		1		Substituído pelo item 14 juntos
28		202800000109 Parafuso M8*25	5			
29		302001000011 Parafuso M4*45		3		
30		1135-210011-00 Cabeça do fuso		1		
31		1115-200022-D0 Parafuso M6*25		6		
32		Localizador de mola 1135-300005-F0		1		
33		202800000411 Rolamento 45*50*20		1		
34		Motor ZL10-220000-10		1		
35		309000000107 Rolamento 51109		1		
36		Mola do punho 1135-300004-F0		1		
37		Ponte 1135-200003-F0		1		
38		302003000005 Parafuso M6*20		3		

3.000

Sistema de controle operacional

0301 Punho Operacional

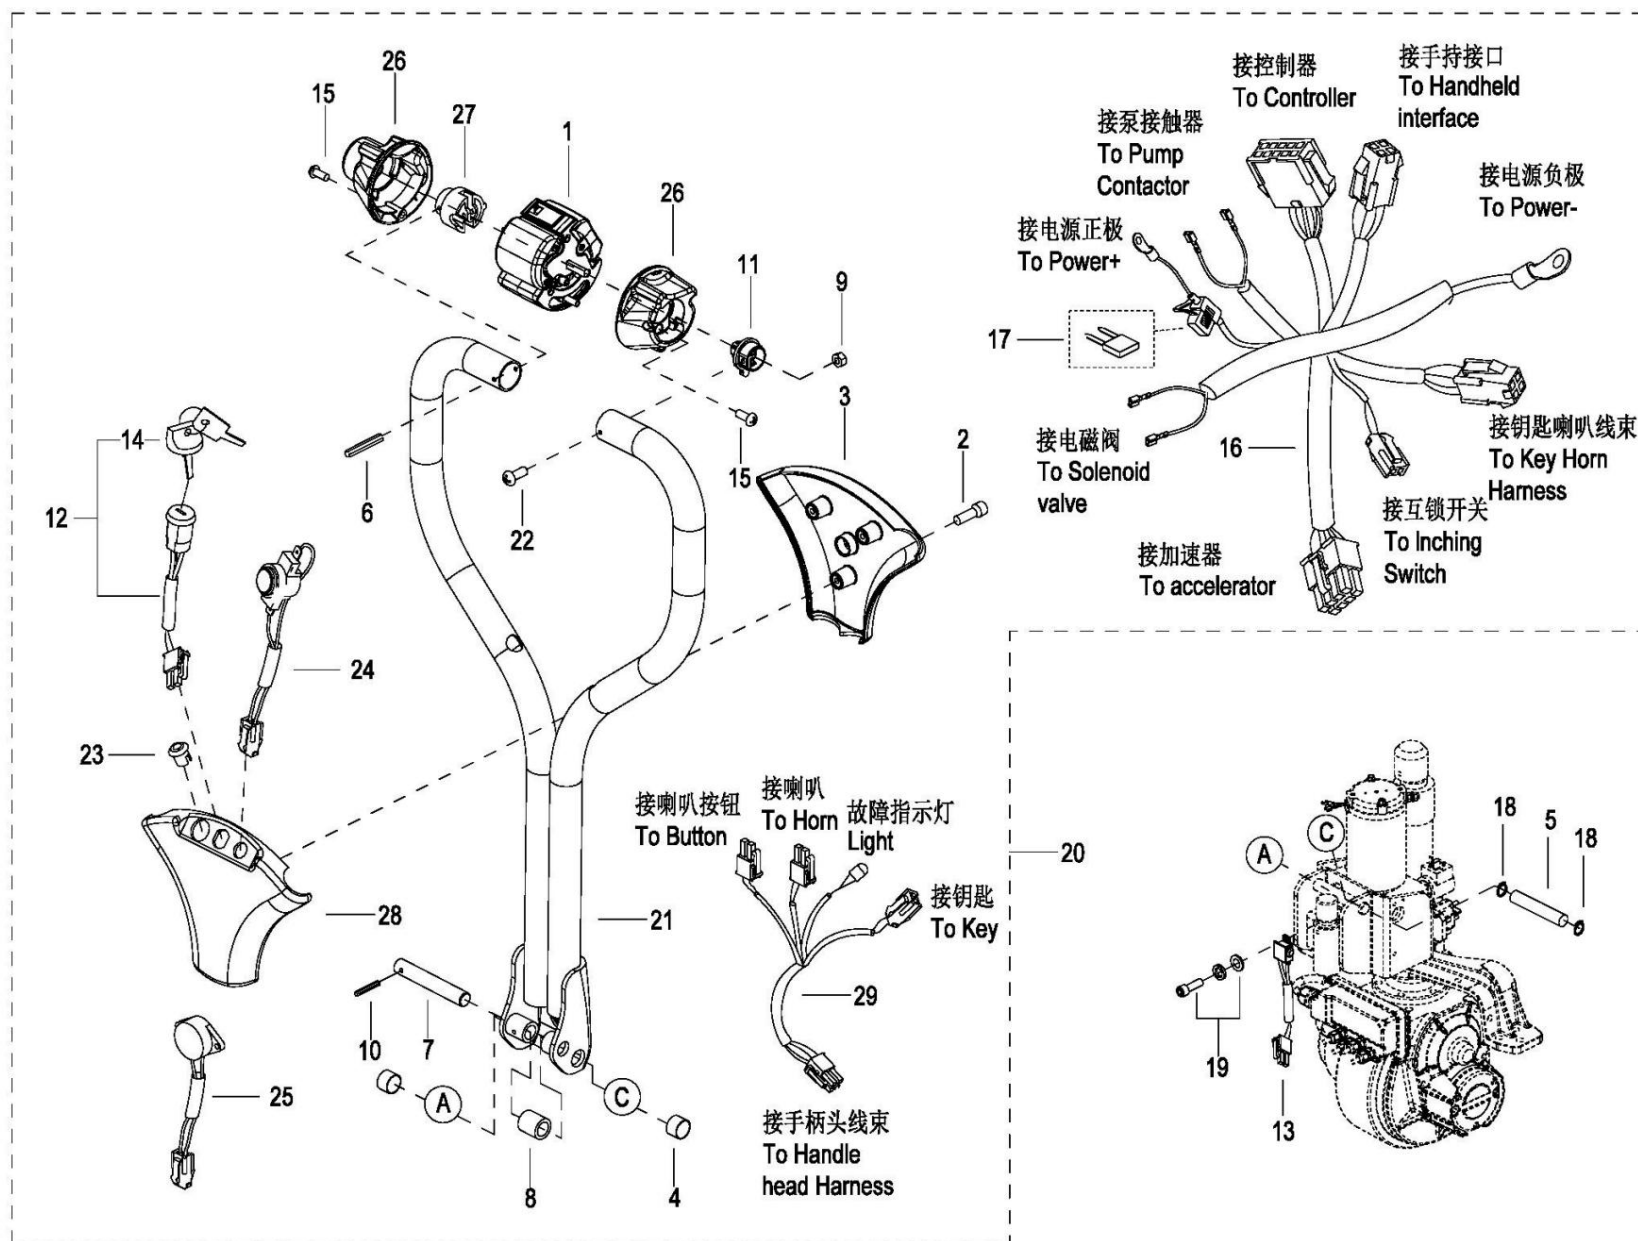



fig2210000302

0302 Punho Operacional

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1	1135-30000X-F3	Montagem do pod de controle	1		Consulte 0304, Conjunto da cabeça da alça com botão duplo
2	302001000053	Parafuso M5*12	3		
3	1135-300009-F0	Capa de chave	1		
4	202801900009	Bucha 161810F	2		
5	1135-130007-F0	Eixo Ø16	1		
6	307002000001	Pinço Ø4*35	1		
7	1135-130006-F0	Eixo	1		
8	1113-300006-00	Rolo	1		
9	303001000002	Nozes Ø4	1		
10	307000000017	Pinço Ø4*22	1		
11	1135-310006-F0	Colchete Direito	1		
12	1115-520003-0A	Chicote de interruptor de chave	1		
13	1135-300100-F0	Conjunto de interruptor de avanço gradual	1		
14	1115-500016-00	Chave	1		
15	302002000004	Parafuso M4*10	3		
16	1135-520005-F4	Lidar com arnês de cabeça	1		Com conjunto de cabeça de alça de botão duplo
17	1113-520025-00	Fusível 5A	1		
18	305001000002	Anel elástico Ø16	2		
19	202800000016	Parafuso M4*10	2		
20	1135-300000-F3	Conjunto da alavanca de operação	1		Com conjunto de cabeça de alça de botão duplo
21	1135-321000-F0	Lidar	1		
22	302004000006	Parafuso M4*16	1		
23	1115-510009-00	Bloco de luz	1		
24	1118-522000-00	Botão	1		
25	1113-501001-E3	Buzina	1		
26	1135-31003X-F0	Botão de viagem	1		

27		1135-310030-F0	Colchete Esquerdo	1		
28		1135-300008-F0	Tampa do garfo chave	1		
29		1135-520002-F0	Arnês de buzina	1		

0302 Conjunto de cabeça de alça

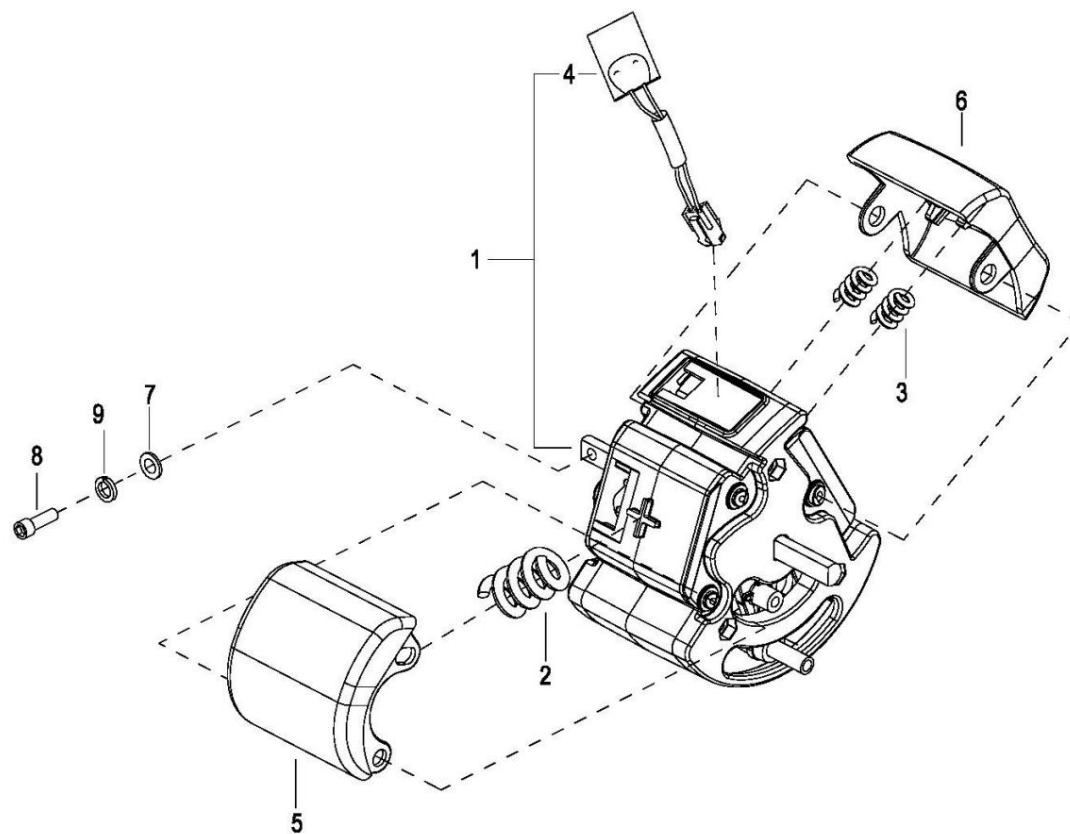

0302 Conjunto de cabeça de alça

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
0		1135-30000X-F3	Montagem do pod de controle A	1		
1		1135-30001X-F3	Módulo de controle	1		Incluindo a posição nº 4
2		1135-310017-F0	Primavera	1		
3		1135-310034-F0	Primavera foto	2		
4		1135-310035-F0	Botão Tartaruga	1		
5		1135-310001-F0	Inversor de botão	1		
6		1135-310036-F0	Botão de levantar e abaixa.	1		
7		304002000002	Arruela plana ø4	2		
8		302001000001	Parafuso M3*10	2		
9		304003000002	Arruela de pressão ø4	2		

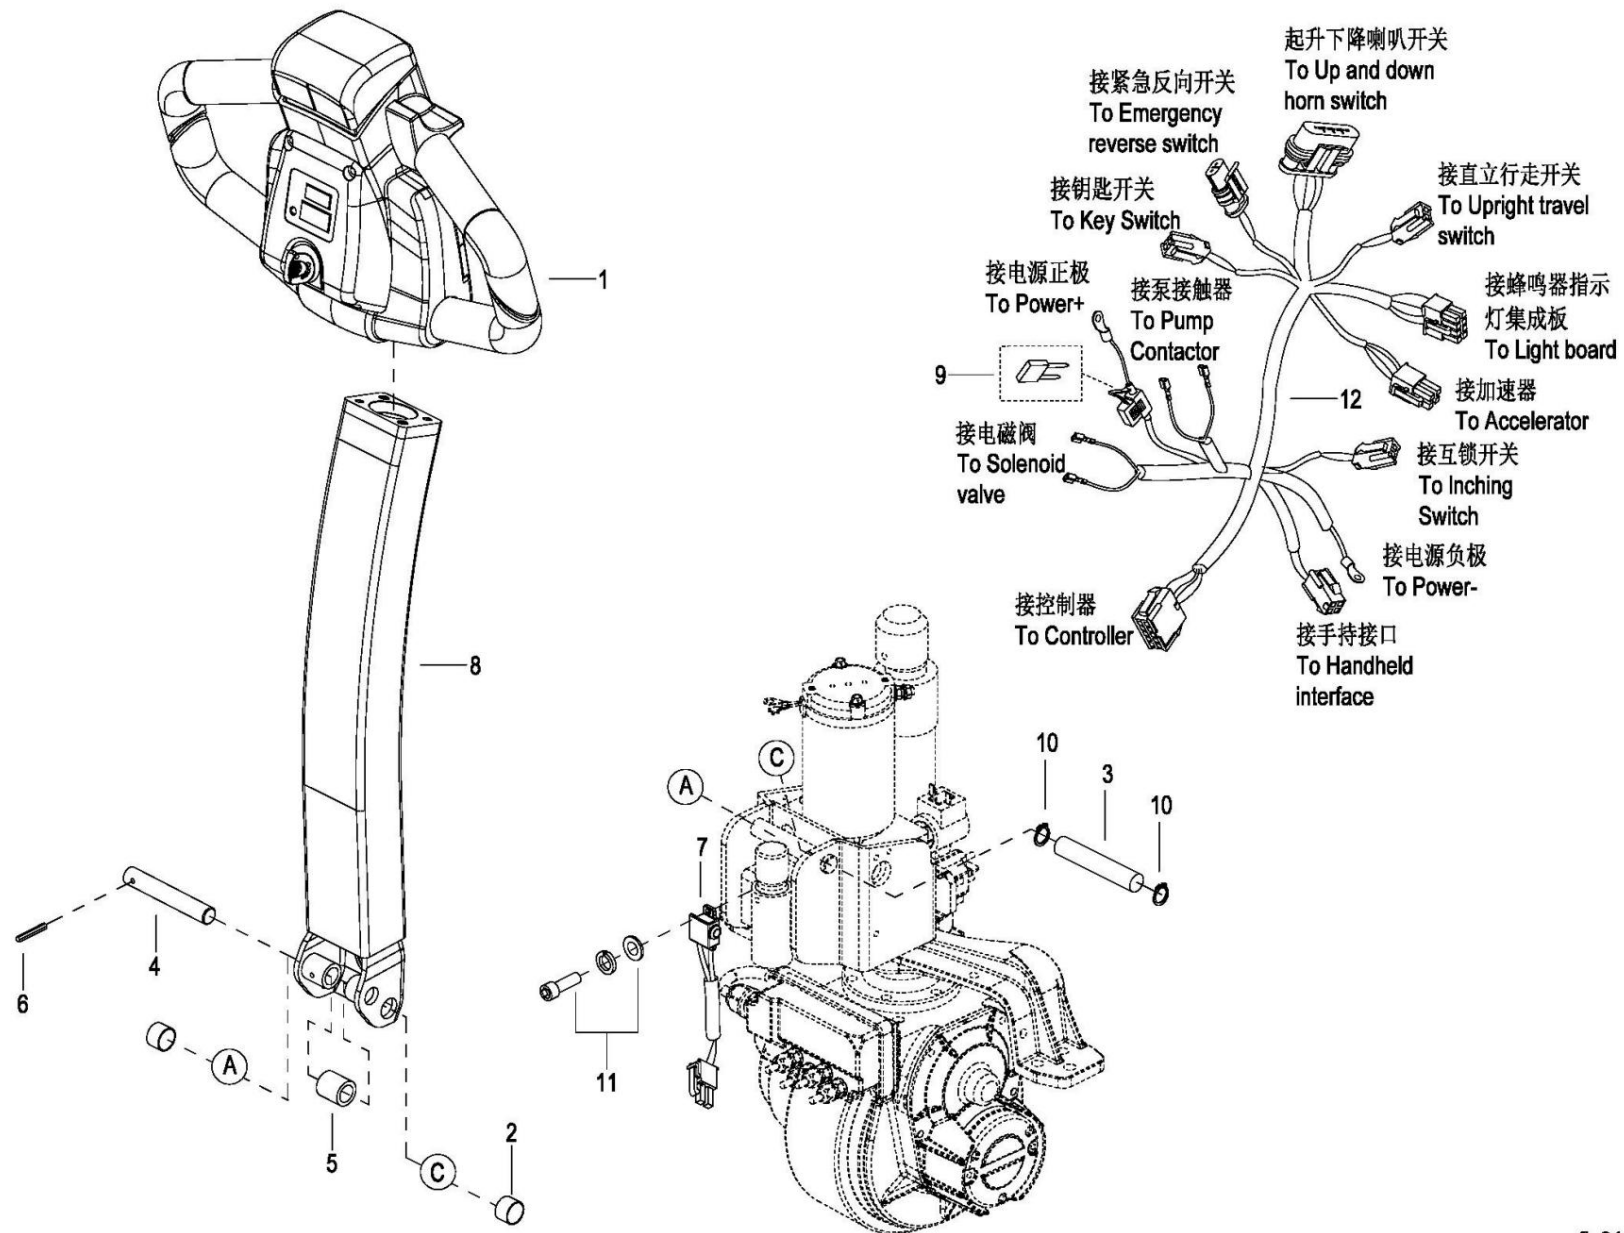


fig2110000400

0303 Punho Operacional, Opcional ()

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		1115-340000-10-F0	Conjunto de cápsula de controle	1		Veja 0304
2		202801900009	Bucha 161810F	2		
3		1135-130007-F0	Eixo Ø16	1		
4		1135-130006-F0	Eixo	1		
5		1113-300006-00	Rolo	1		
6		307000000017	Pinço Ø4*22	1		
7		1135-300100-F0	Conjunto de interruptor de avanço gradual	1		
8		1135-322000-F0	Lidar	1		
9		1113-520025-00	Fusível 5A	1		
10		305001000002	Anel elástico Ø16	2		
11		202800000016	Parafuso M4*10	2		
12		1135-520002-FD	Lidar com arnês de cabeça	1		

0304 Conjunto da cabeça da alça, opcional ()

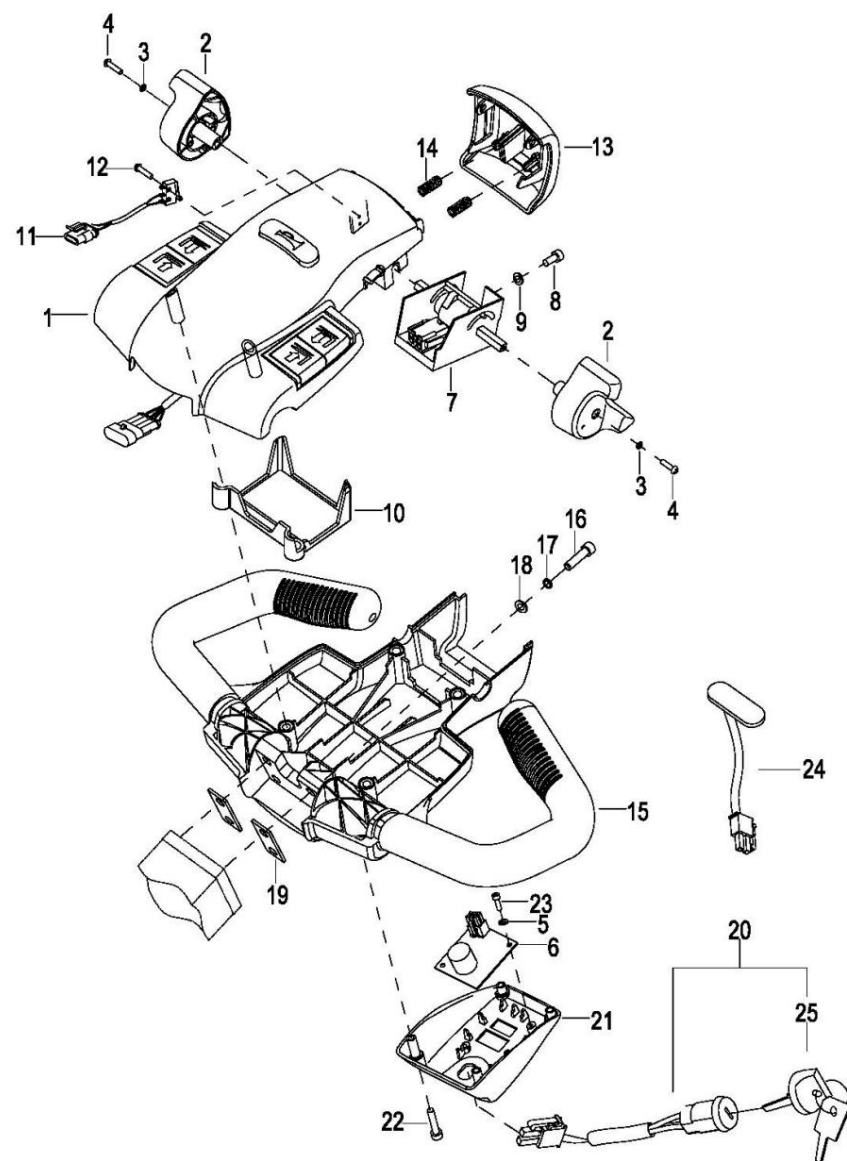


fig2220000400

0304 Conjunto da cabeça da alça, opcional ()

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		1115-341000-00-10	Conjunto de tampa ()	1		Com fio, consulte 0305
2		1115-34001X-00	Botão de viagem	1		
3		304000000047	Arruela de pressão ø3	2		
4		302014000001	Parafuso M3×12	2		
5		304002000001	Arruela plana ø3	2		
6		1135-500007-00	Placa de luz 1			
7		1135-301200-10	Interruptor de direção	1		
8		302001000013	Parafuso M5×16	1		
9		304002000003	Arruela plana ø5	1		
10		1115-340007-00	Cobertura do chicote de fios	1		
11		1120-520009-00	Fio do interruptor de reversão	1		
12		302000000166	Parafuso M2×12	2		
13		1115-340003-00	Cobrir	1		
14		1121-310004-00	Primavera	2		
15		1115-340002-10	Cobrir	1		
16		302001000100	Parafuso M8×25	4		
17		304003000005	Arruela de pressão ø8	4		
18		304002000005	Arruela plana ø8	4		
19		1115-340001-00	Máquina de lavar foto	2		
20		1115-520003-0A	Conjunto de chave de 2 vias	1		
21		1114-310001-00	Tampa Inferior	1		
22		302001000015	Parafuso M5×50	4		
23		302001000048	Parafuso M3×8	2		
24		Fio 2108-520003-0A	1			Para função de velocidade lenta
25		1115-500016-00	Chave	1		

0305 Conjunto da tampa superior

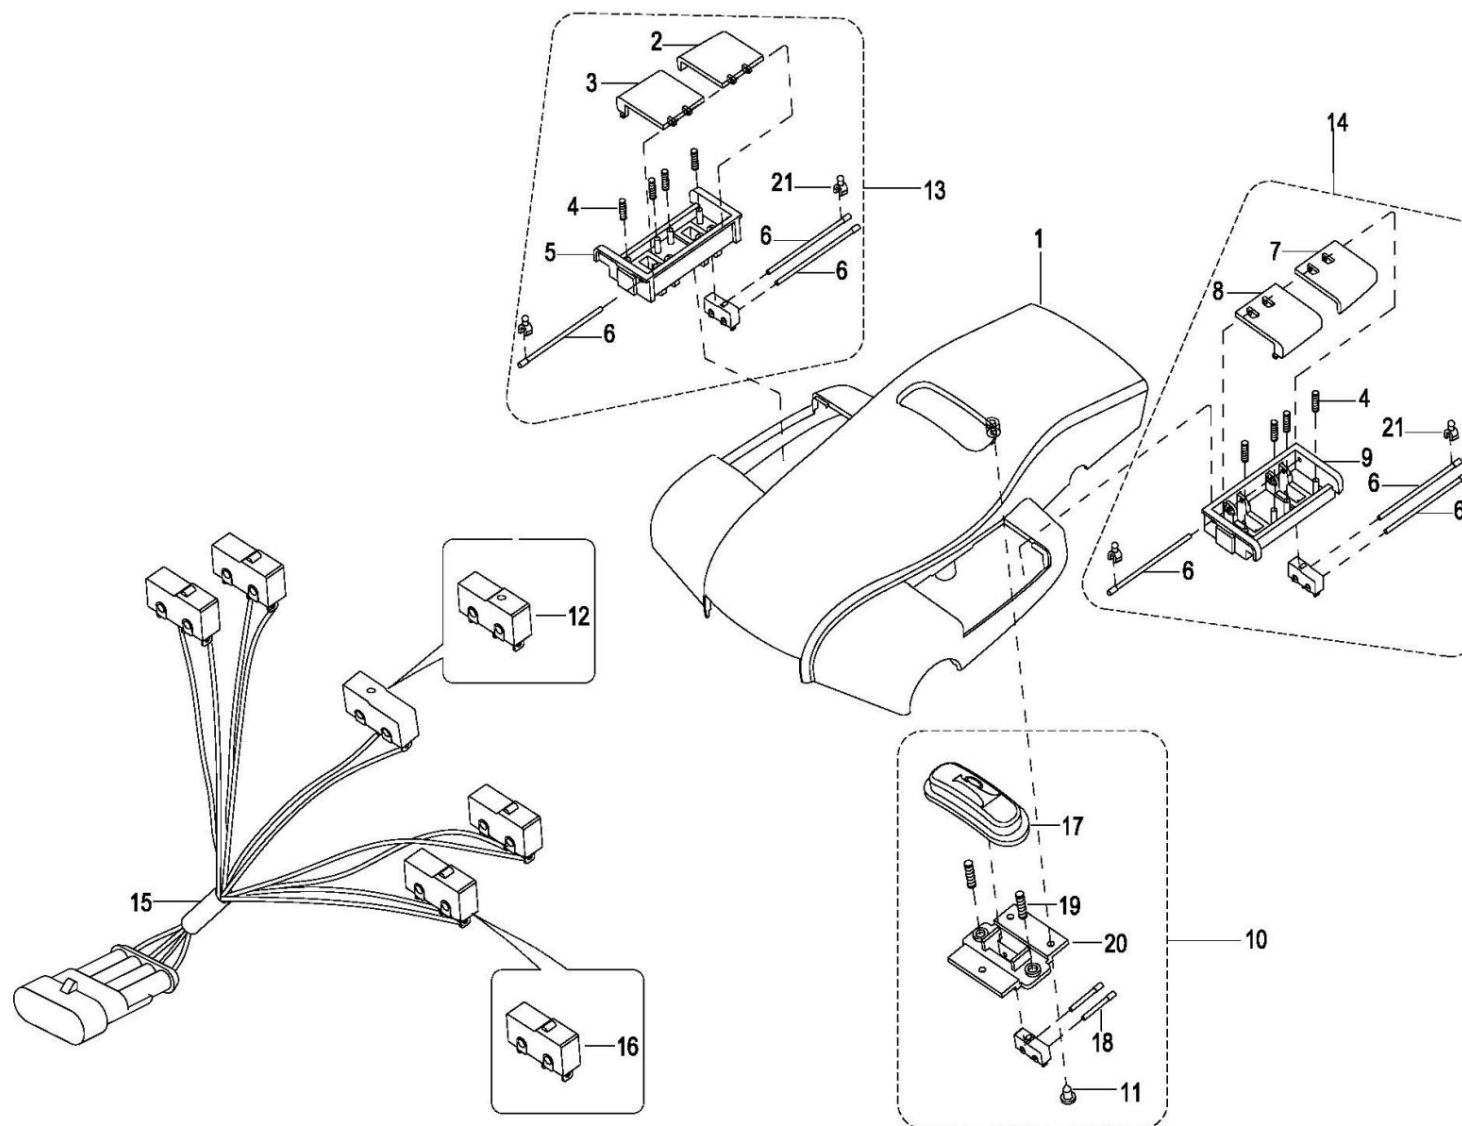


fig2230000200

0305 Conjunto da tampa superior

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1	1115-341001-00	Tampa Superior	1		
2	1120-342203-00	Botão para levantamento (R)	1		
3	1120-342202-00	Botão para abaixar(R)	1		
4	1120-342102-00	Primavera	8		
5	1120-342201-00	Suporte de botão (R)	1		
6	1120-342105-00	Alfinete	6		
7	1120-342104-00	Botão para levantamento (L)	1		
8	1120-342103-00	Botão para abaixar (L)	1		
9	1120-342101-00	Suporte de botão (L)	1		
10	1120-342300-00	Conjunto de botão de buzina	1		
11	302000000052	Parafuso ST3,5×9,5	3		
12	1220-56003X-00	Interruptor de avanço lento	1		
13	1120-342200-00	Conjunto de levantamento e abaixamento da caixa(R)	1		
14	1120-342100-00	Conjunto de levantamento e abaixamento da caixa (L)	1		
15	1220-520006-0D	Montagem de botões	1		
16	1220-560002-00	Interruptor de avanço II	5		
17	1120-342002-00	Botão de buzina	1		
18	1120-342005-00	Alfinete	2		
19	1120-342003-00	Primavera	2		
20	1120-342004-00	Suporte de botão	1		
21	1120-342005-00-KT	Capa para cartão	6		

4000

Sistema hidráulico

0401 Sistema Hidráulico

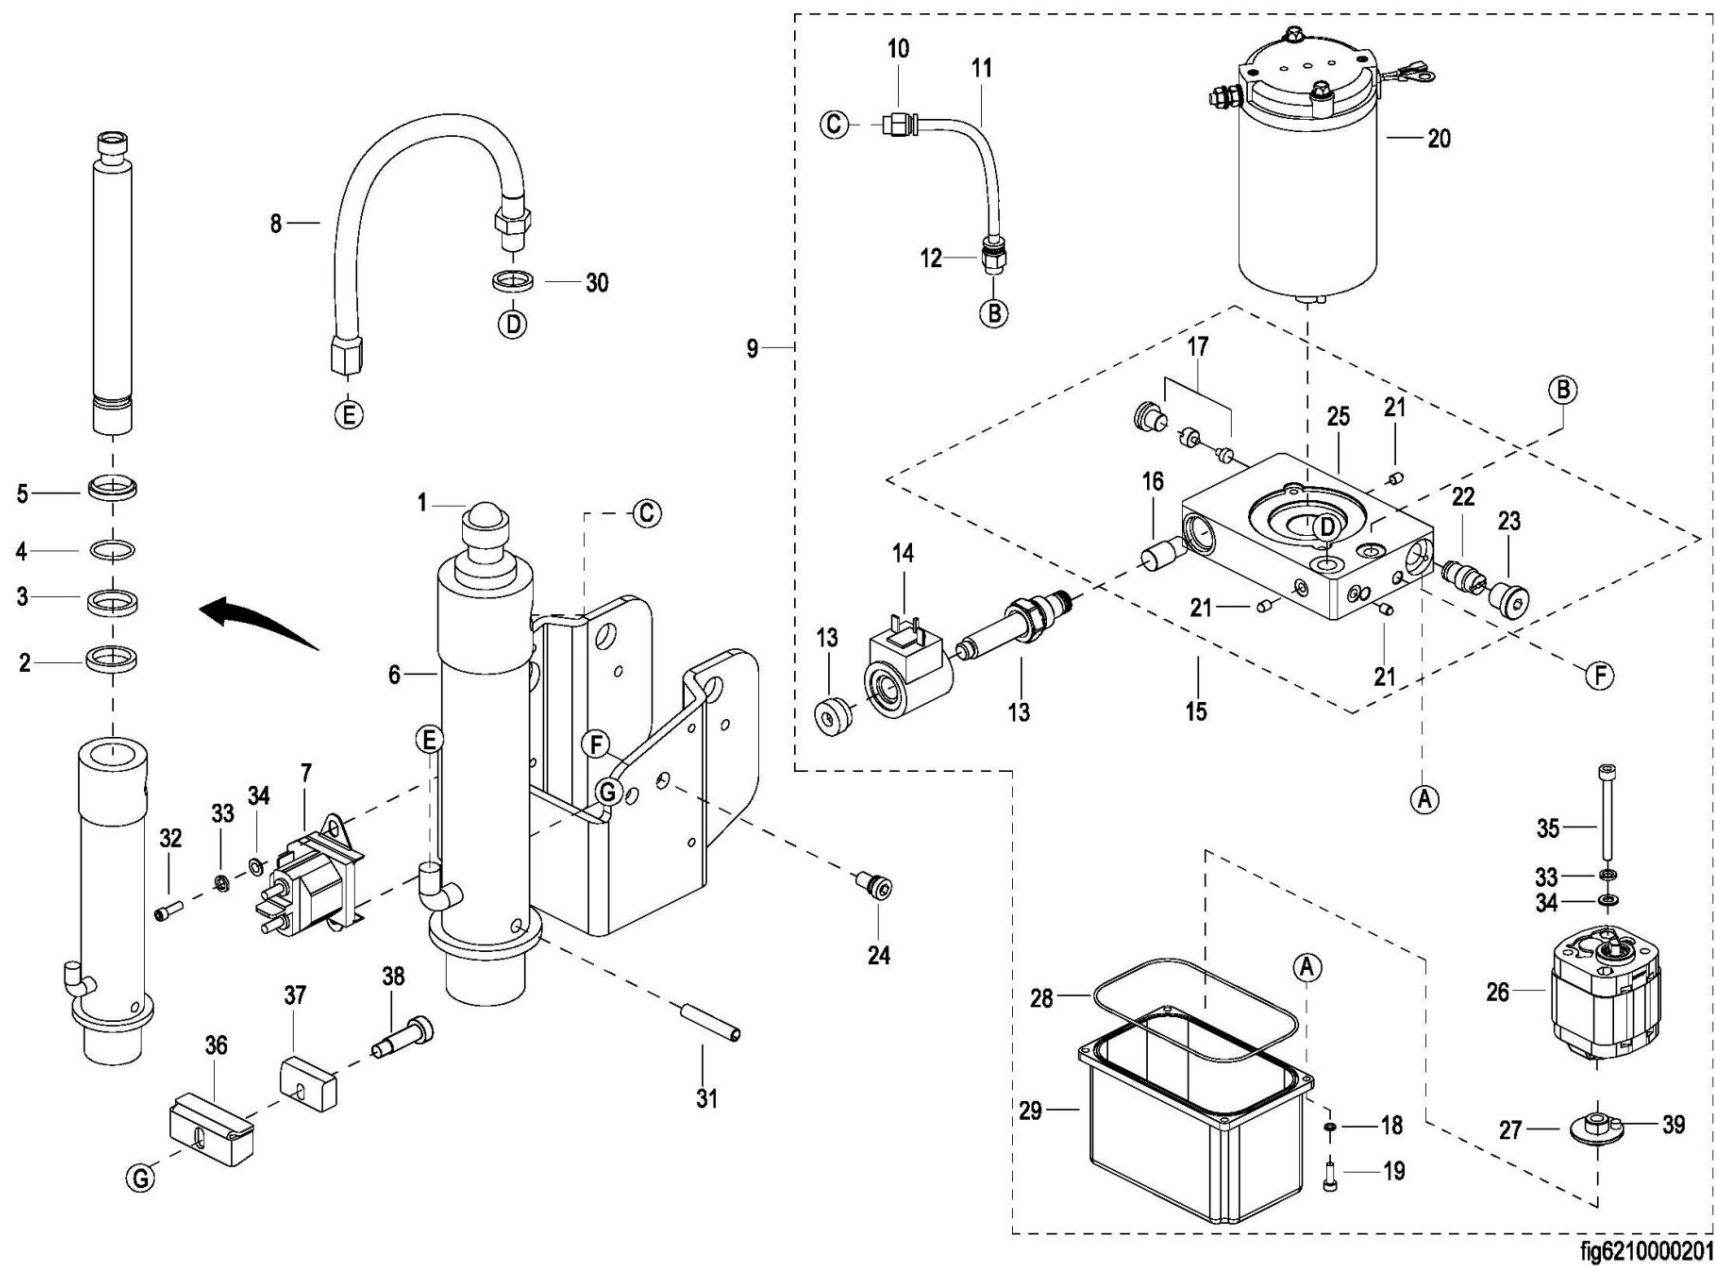


fig6210000201

0401 Sistema Hidráulico

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1	311001000002	Bola de aço	1		
2	/	Embalagem 35x45x6	1		
3	/	Anel elástico 45x35x2	1		
4	/	Anel de vedação 40x3,1 ^Ø	1		
5	/	Limpador de Anel 35x43x5.8/8	1		
6	1135-411000-F0	Conjunto de cilindro	1		
7	1113-500006-20	Contator	1		
8	1135-432000-F0	Tubo de óleo	1		
9	1135-420000-F0	Conjunto de bomba e motor	1		
10	1135-420001-00	Conector	1		
11	1135-420003-00	Mangueira	1		
12	1135-420002-00	Conector	1		
13	2801-113000-00	Núcleo Solenóide de Válvula	1		
14	2801-110006-00	Eletroímã	1		
15	1135-42100X-F0	Conjunto de suporte	1		
16	2801-116000-00	Válvula de retenção	1		
17	1113-423000-00	Válvula de segurança	1		
18	304000000048	Arruela de pressão ø4	4		
19	302001000006	Parafuso M4*10	4		
20	1135-421100-F0	Motor	1		
21	399000000040	Plugue	3		
22	2801-121000-00	Válvula de retenção	1		
23	399000000037	Plugue	1		
24	202800000108	Parafuso M8*20	2		

25		1135-421005-F0	Suporte	1		
26		1113-436000-00	Bomba	1		
27		1135-421004-F0	Filtro de óleo	1		
28		1135-421003-F0	Anel de vedação	1		
29		1135-421002-F0	Tanque	1		
30		306001000007	Arruela ø12	1		
31		307000000083	Pinc ø8*50	1		
32		302001000053	M5*12	2		
33		304003000003	Arruela de pressão ø5	6		
34		304002000003	Arruela plana ø5	6		
35		301000000189	Parafuso M5×63	2		
36		1135-320001-F0	Placa	1		
37		1135-320002-F0	Bloco	1		
38		202800000465	Parafuso M5×22	1		
39		2801-110010-00	Ímã	1		
KIT		1135-ZZG-00	Kit de vedação (Inclui 2, 3, 4, 5)	1		

5.000

Sistema eléctrico

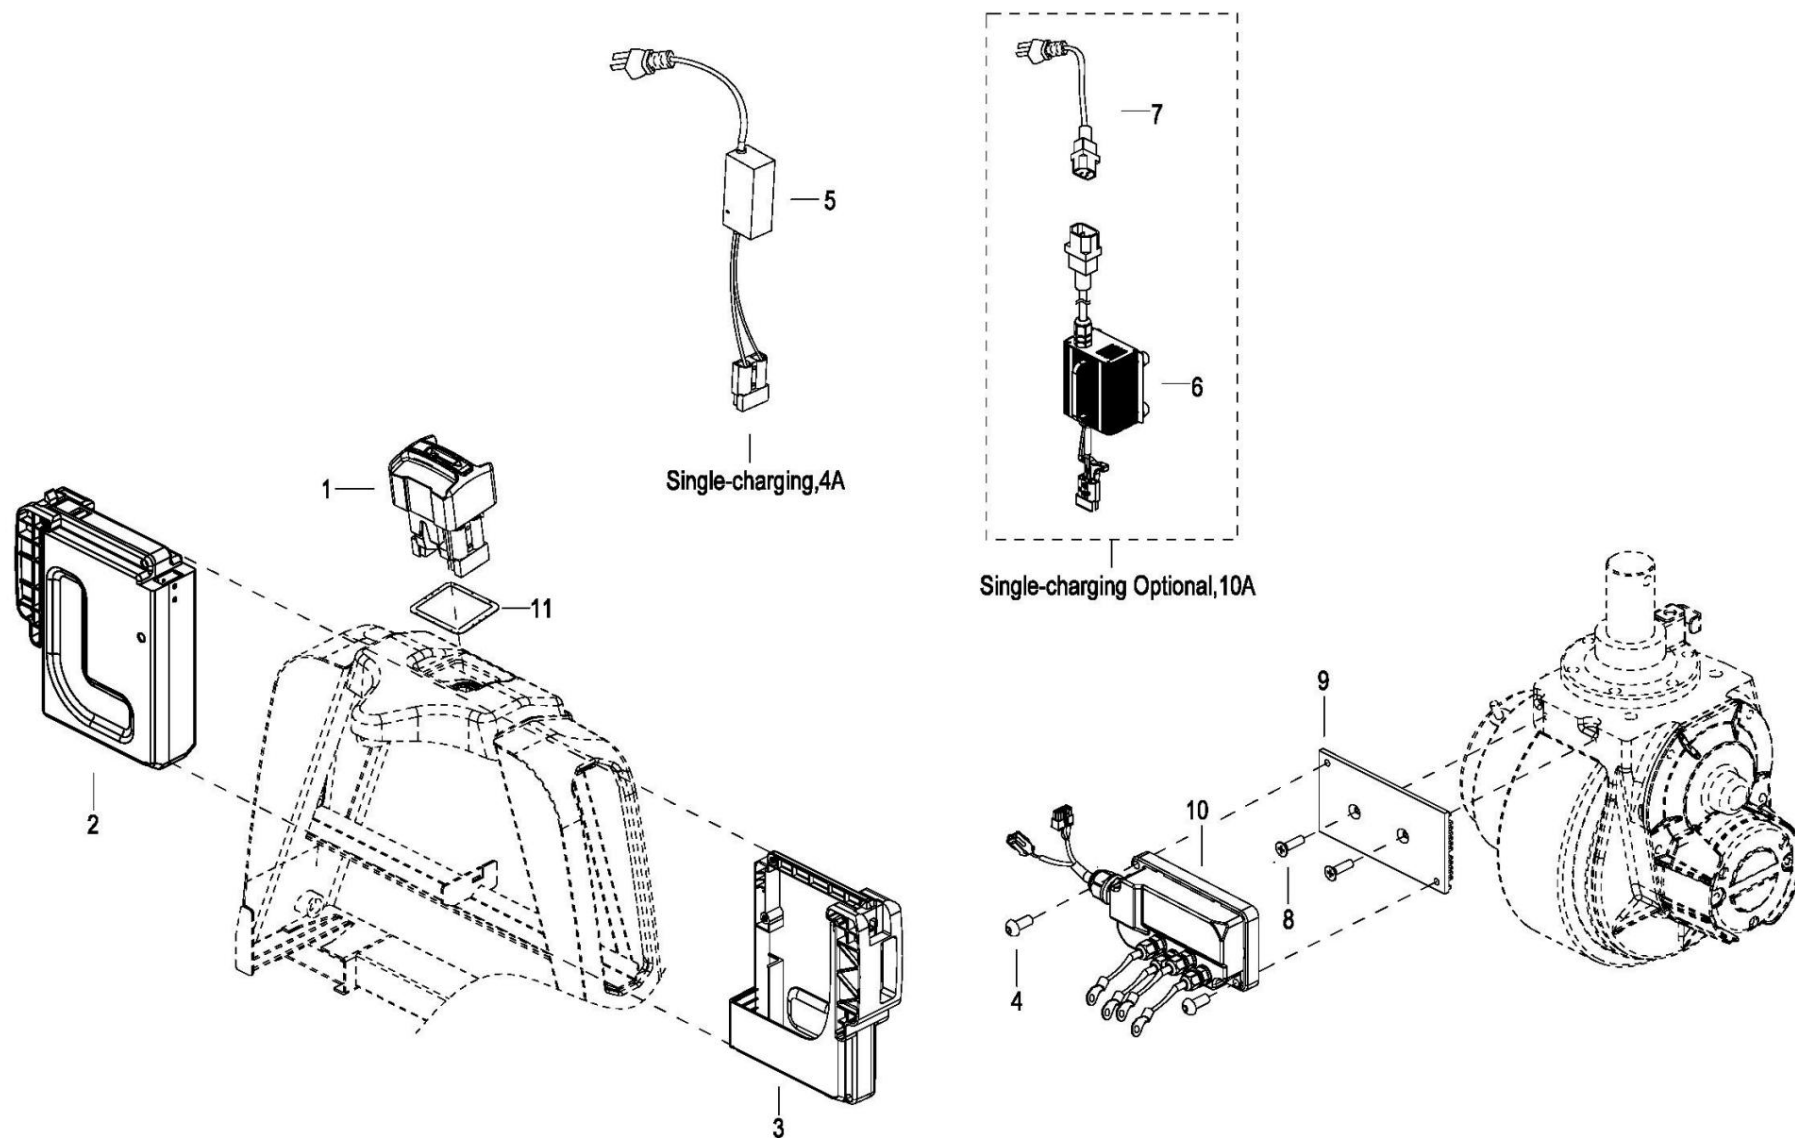


fig5210000201

0501 Montagem Elétrica

Índice	Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1	1135-501000-F0	Conjunto de plugue	1		
2	LB91-00000Z-01	Bateria	1		Veja 0502
3	1135-100100-F0	Caixa de armazenamento	1		
4	202800000077	Parafuso M5*25	2		
5	1120-670001-01-01	Carregador 4A	1		Por euros
5	1120-670001-01-04	Carregador 4A			Para FIM
5	1120-670001-01-10	Carregador 4A	1		Para EUA
5	1120-670001-01-16	Carregador 4A	1		Para os EUA
5	1120-670001-01-09	Carregador 4A			Para Israel
5	1120-670001-01-17	Carregador 4A	1		Para a Suíça
5	1120-670001-01-11	Carregador 4A			Para a pequena África do Sul
5	1120-670001-01-07	Carregador 4A			Para o Brasil
6	1120-670001-20-00	Carregador 10A	1		Para EUR, END, AUS, Israel, Suíça, pequena África do Sul, Brasil
6	1120-670001-20-04	Carregador 10A			Somente para EUA
7	1120-510002-00-02	Cabo Carregador	1		Por euros
7	1120-510002-00-04	Cabo Carregador	1		Para FIM
7	1120-510002-00-10	Cabo Carregador	1		Para EUA
7	1120-510002-00-08	Cabo Carregador	1		Para os EUA
7	1120-510002-00-13	Cabo Carregador	1		Para Israel
7	1120-510002-00-05	Cabo Carregador	1		Para a Suíça
7	1120-510002-00-06	Cabo Carregador	1		Para o Brasil
7	1120-510002-00-14	Cabo Carregador	1		Para a pequena África do Sul
8	302000000471	Parafuso M5*16	2		
9	1135-200007-F0	Dissipador de calor	1		
10	1114-510004-10-00	Controlador	1		
11	1135-100001-F0	Anel Protetor	1	7311000713-	BGD-21-010172,

Conjunto de batería 0502

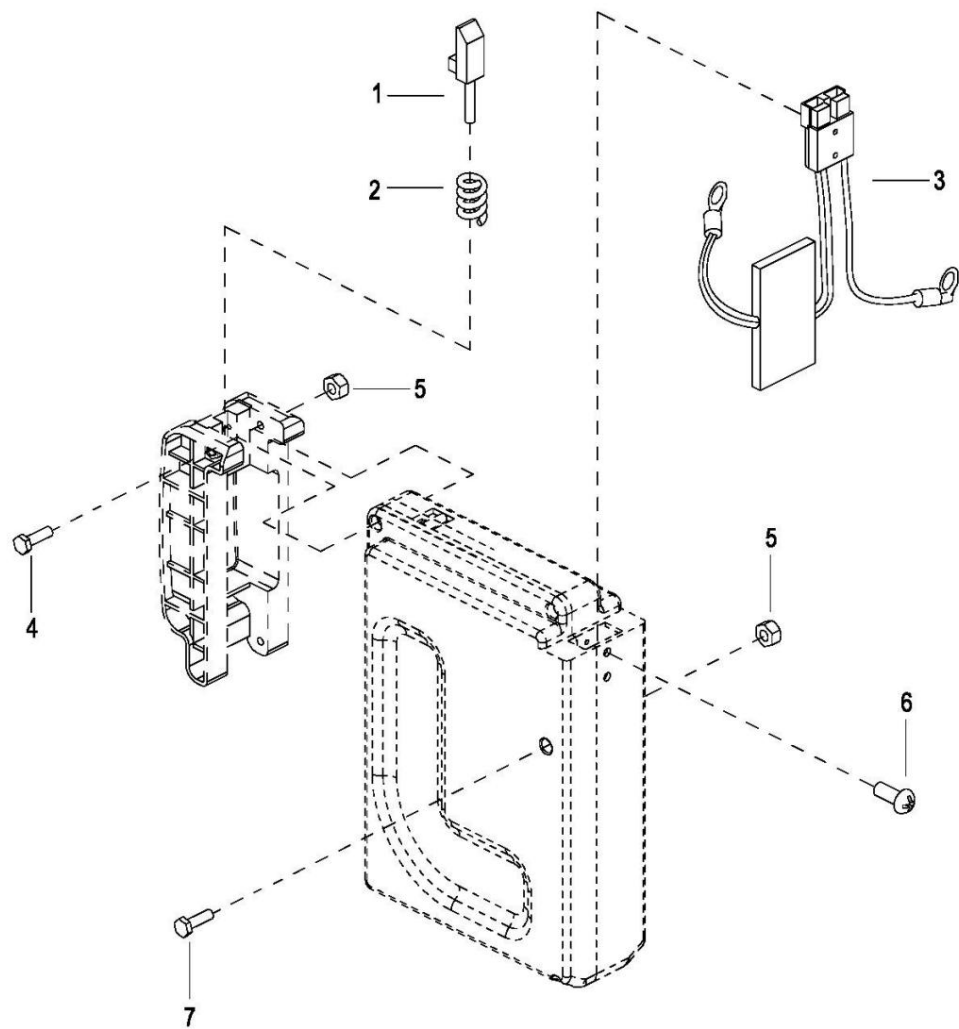


fig5330000900

Conjunto de bateria 0502

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		1135-500001-F0	Eixo de bloqueio	1		
2		1221-340005-P0	Primavera	1		
3		LB91-400001-00	Cabo de bateria	1		
4		302000000227	Parafuso M5*55	2		
5		303022000005	Nozes M5	6		
6		302000000497	Parafuso M3*18	2		
7		302001000119	Parafuso M5*30	4		
8		202800000464	Arruela plana ø5	1		

0503 Chicote elétrico

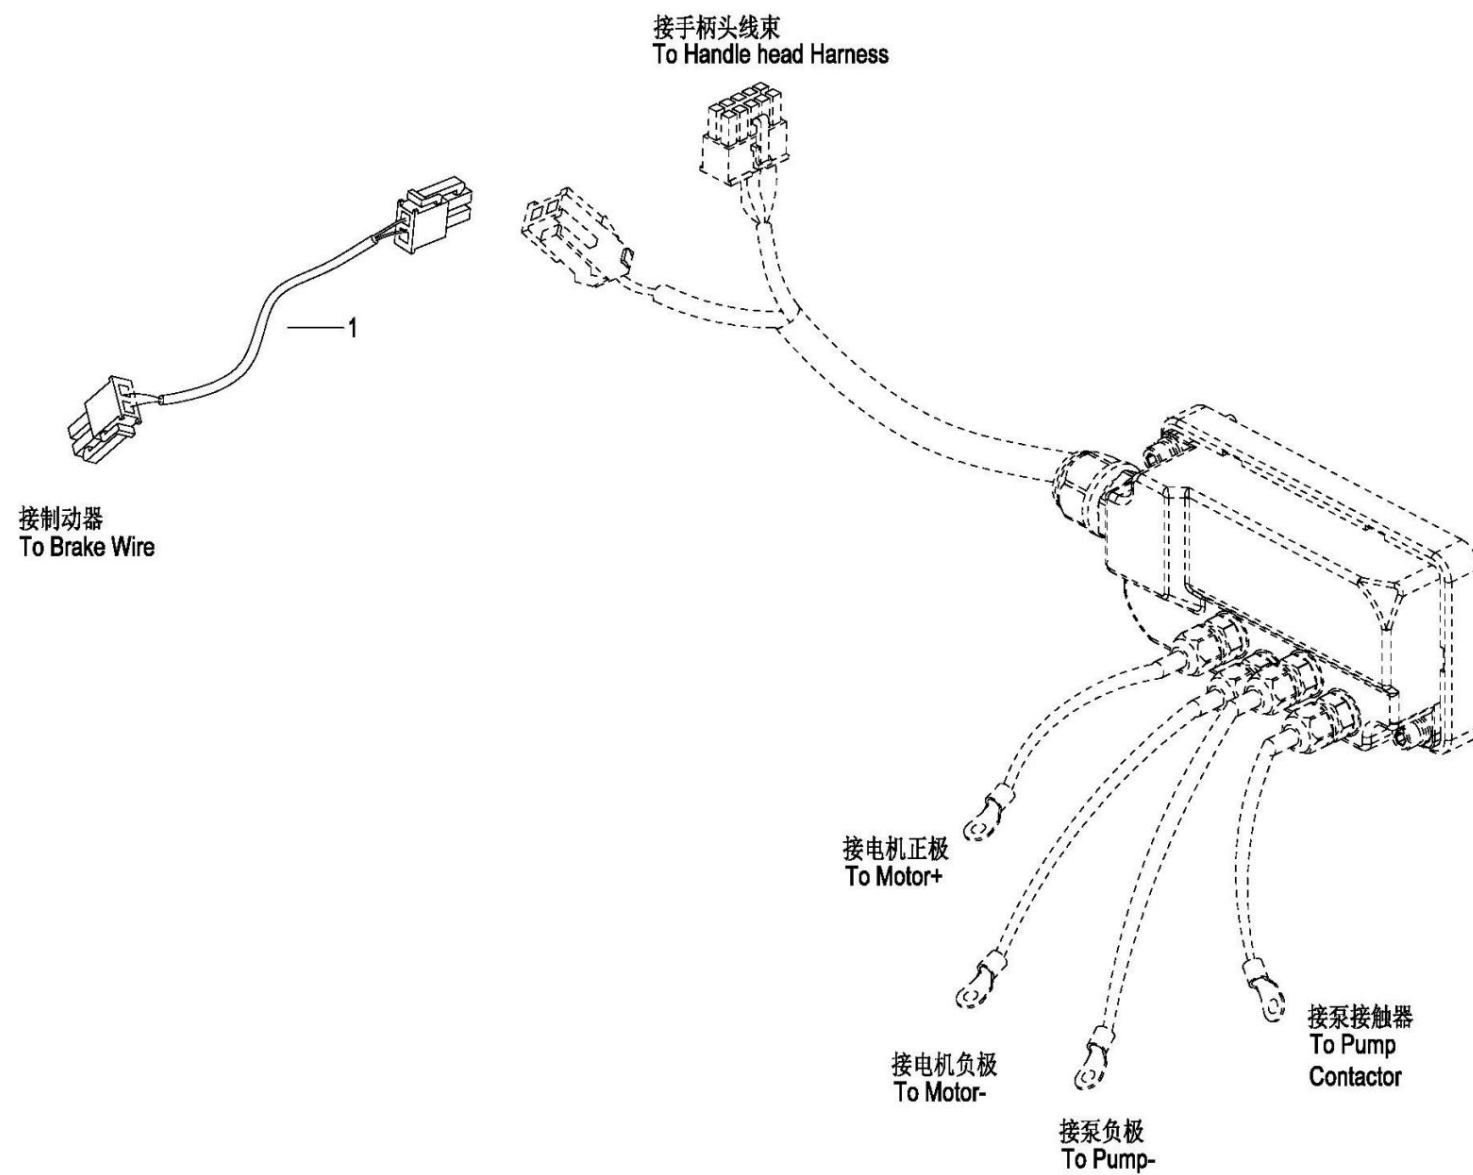


fig5310000601


0503 Chicote elétrico

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		1121-520006-0D	Fio de freio	1		

9.000

Termo aditivo

0901 Label

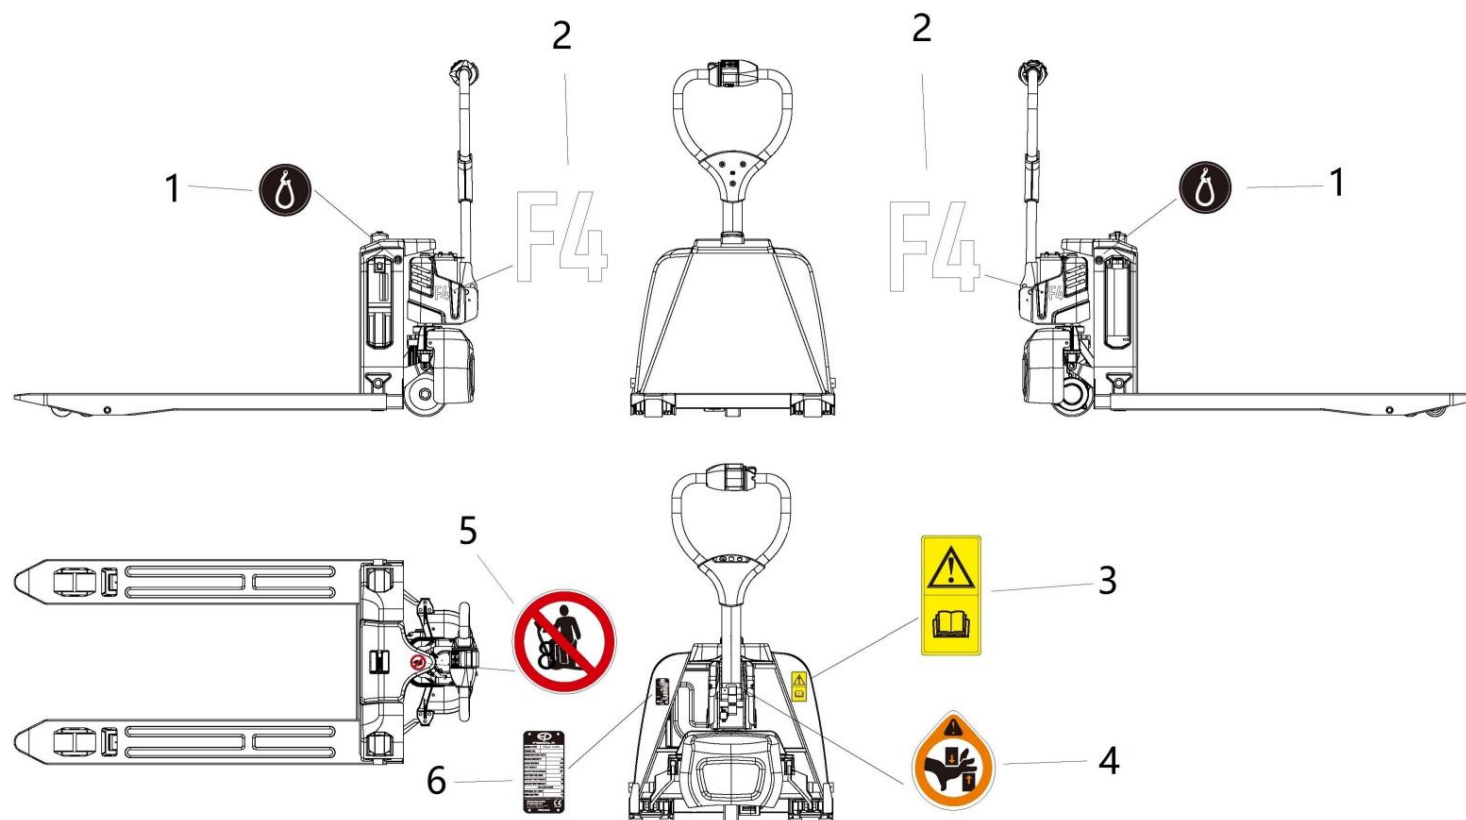

0901 Label

Índice		Número da peça	Nome da peça	Não.	Data de aplicação	Observação
1		50800000121	Etiqueta de levantamento	2		
2		508000005090	Etiqueta modelo	2		
3		508000003809	Navegar etiqueta manual	1		
4		508000000039	Etiqueta anti-compressão	1		
5		508000000070	Sem etiqueta de pilotagem	1		
6		508000001570	Placa de identificação	1		Com EP, chinês
6		508000001571	Placa de identificação	1		Sem EP, Chinês
6		508000001572	Placa de identificação	1		Com EP, Inglês
6		508000001573	Placa de identificação	1		Sem EP, Inglês